


ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

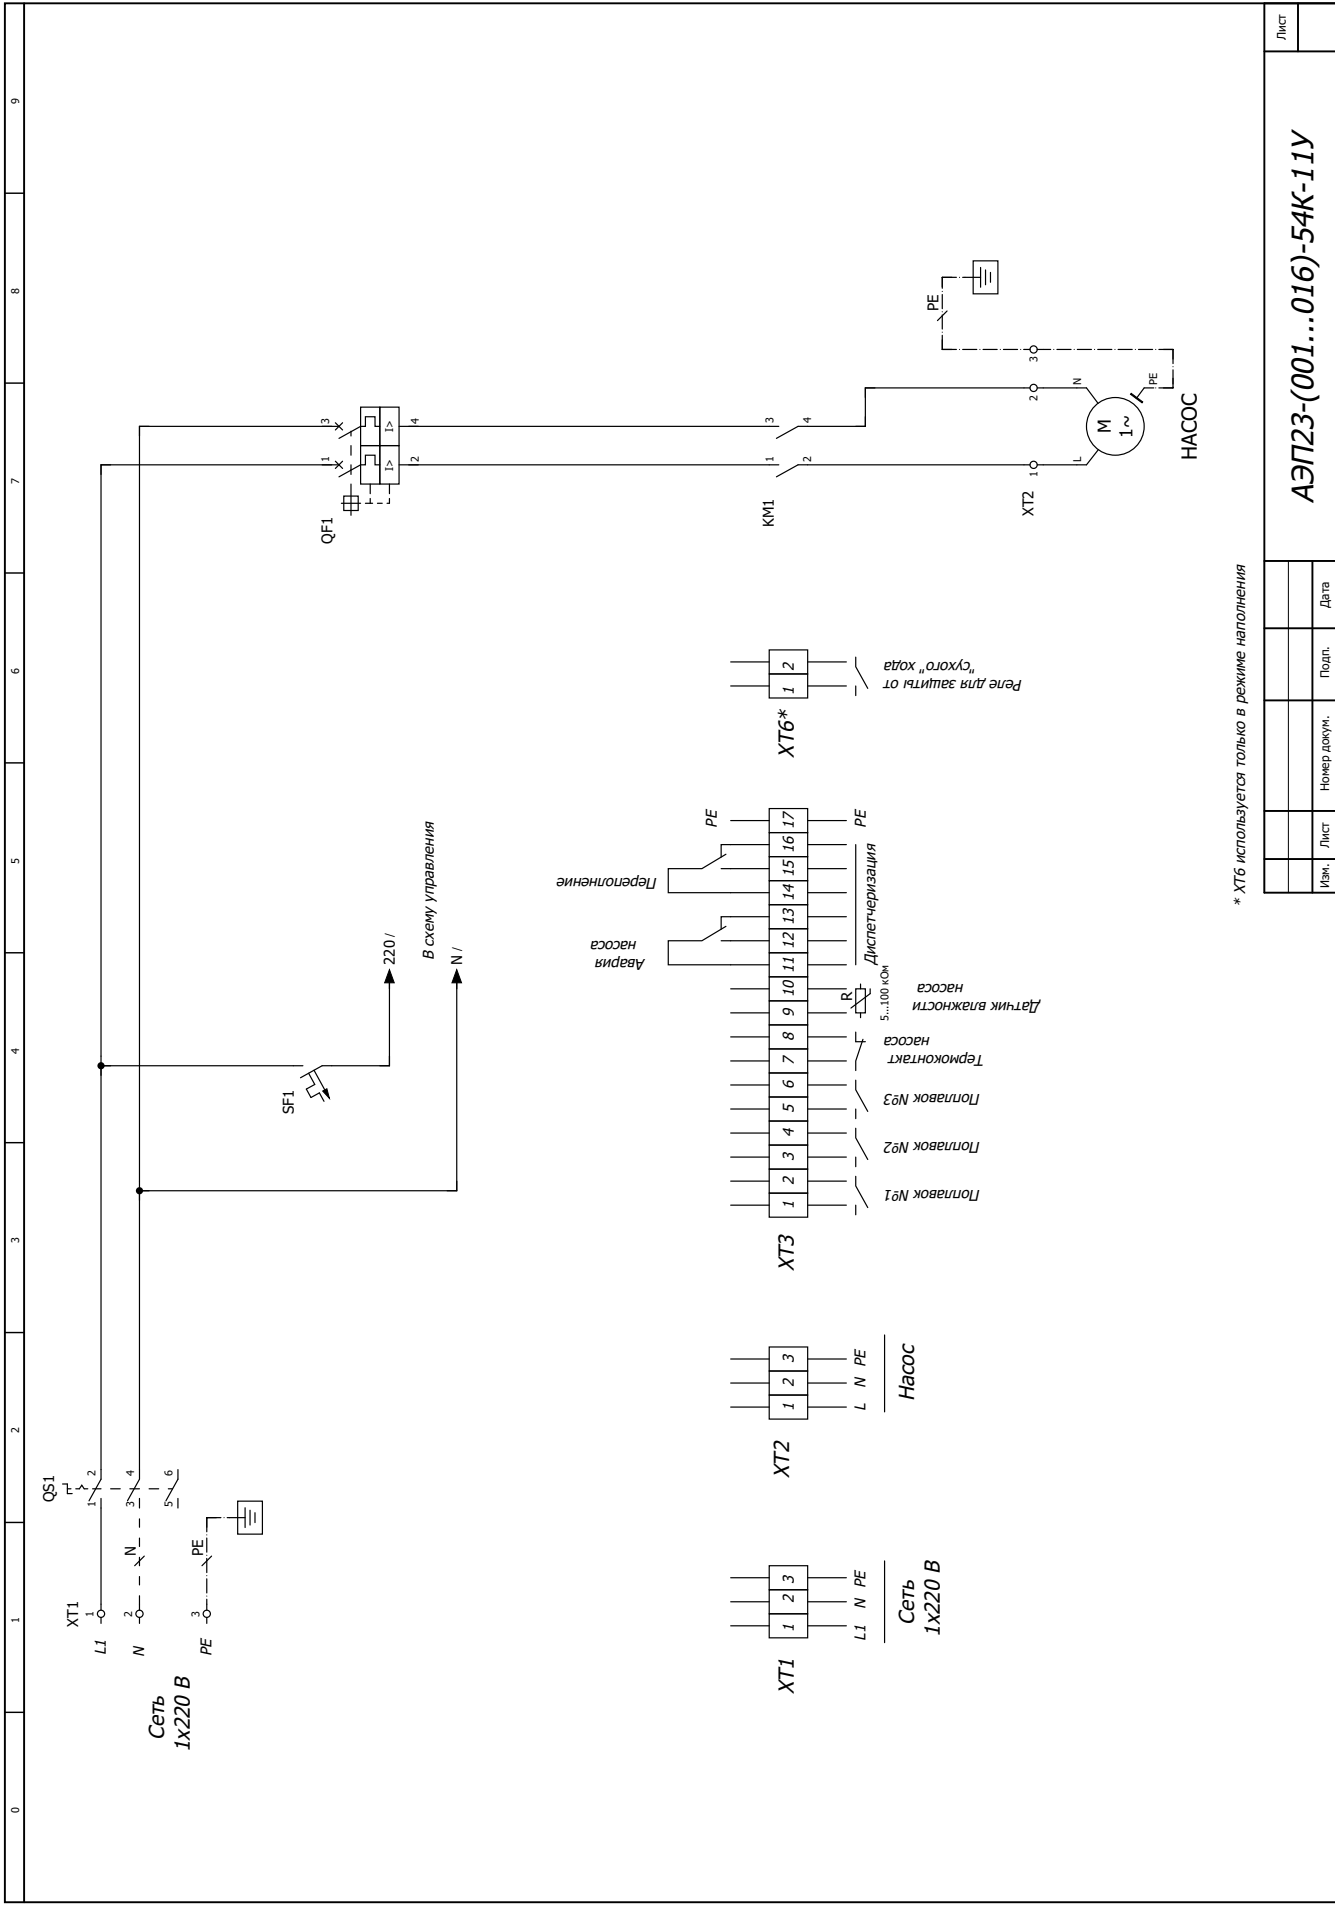

* XT6 используется только в режиме наполнения


Изм.	Лист	Номер докум.	Подп.	Дата

АЭП23-(001...016)-54К-11У

Лист

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

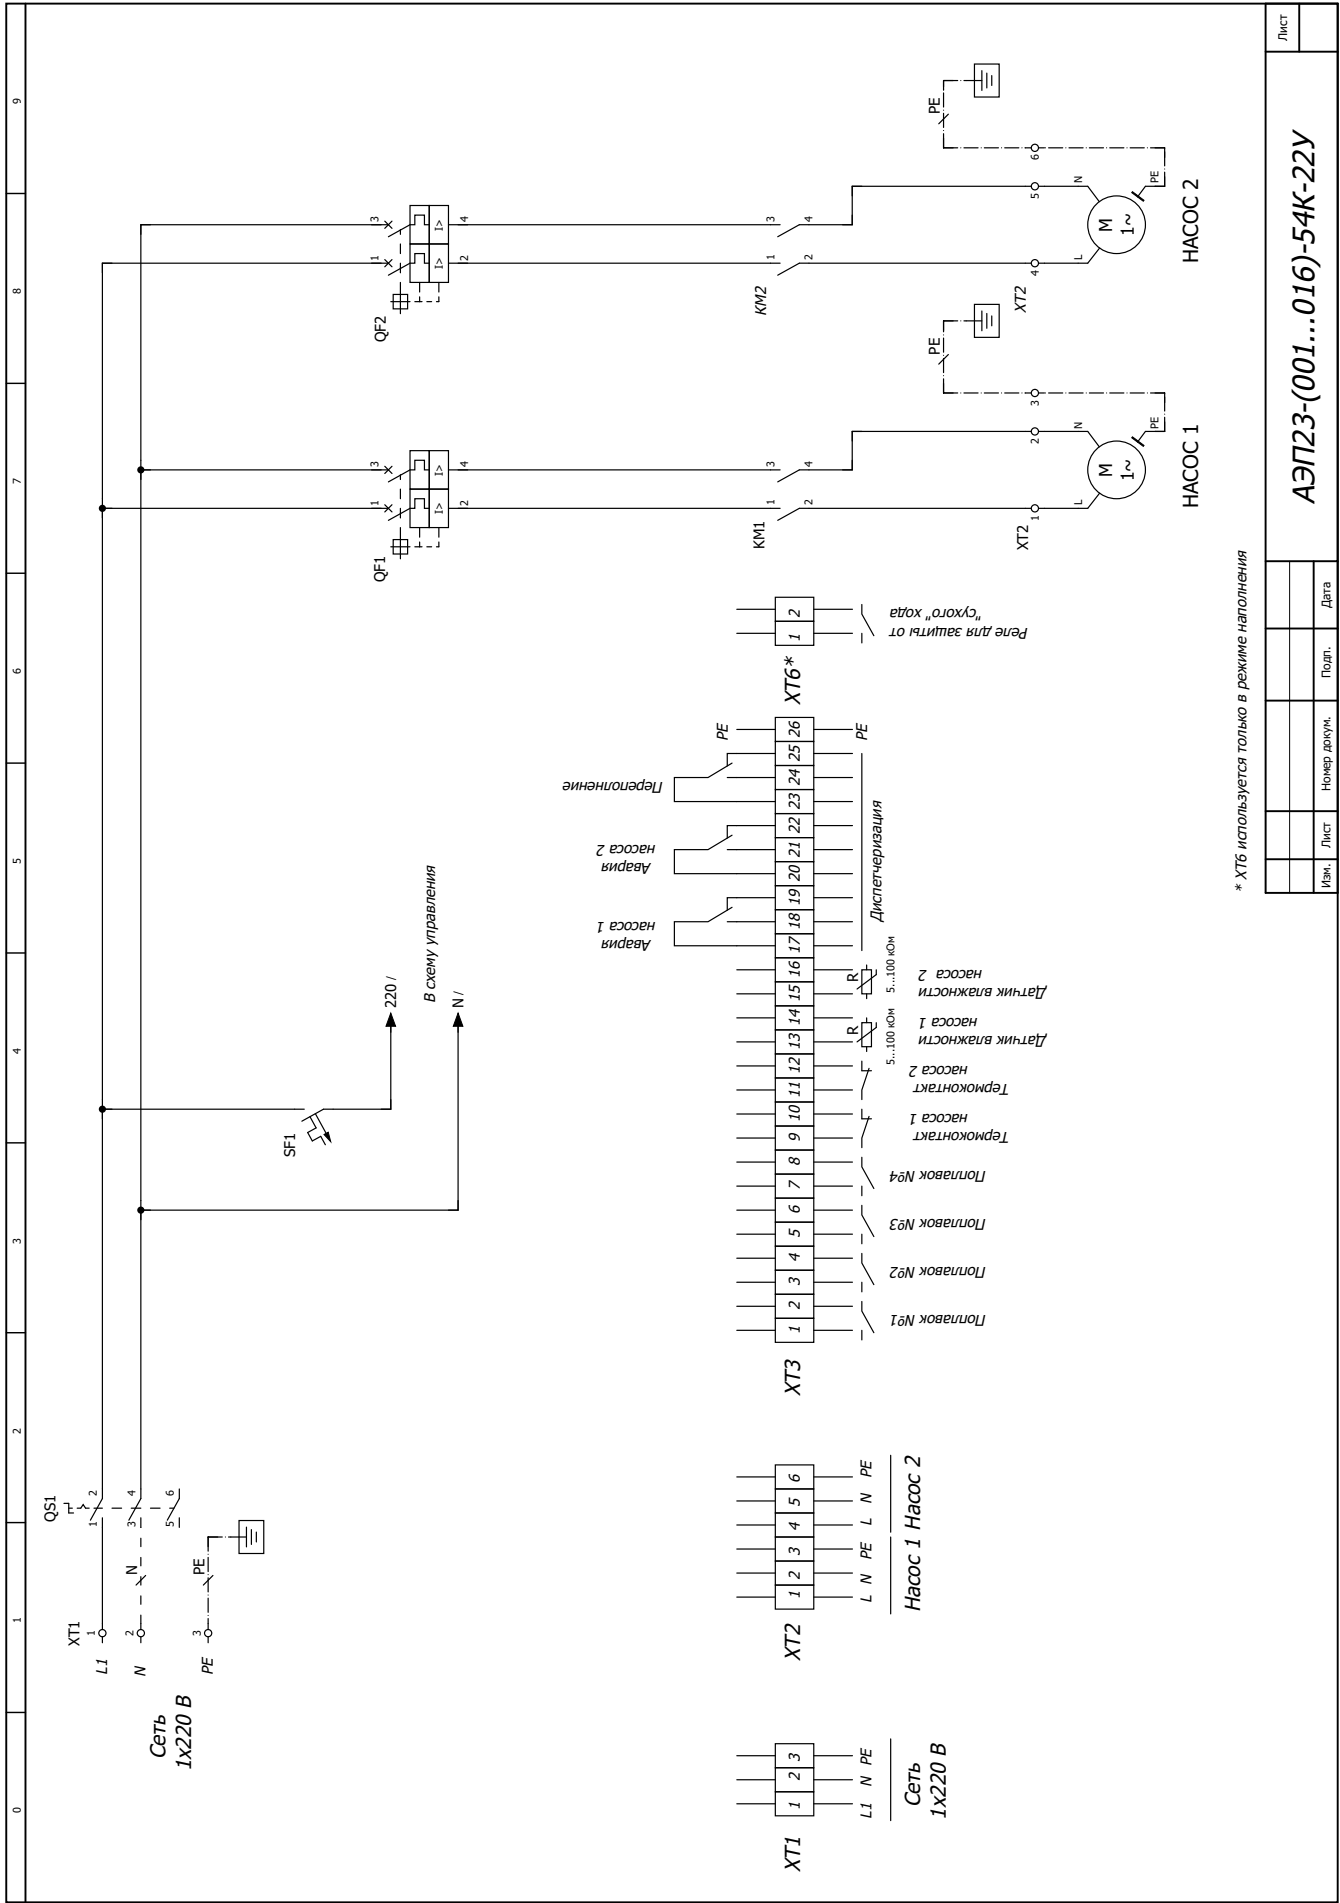


* ХТ6 используется только в режиме наполнения

Лист	
АЭП23-(001...016)-54К-22У	
Изм.	Лист
Номер докум.	Подл.
Дата	

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

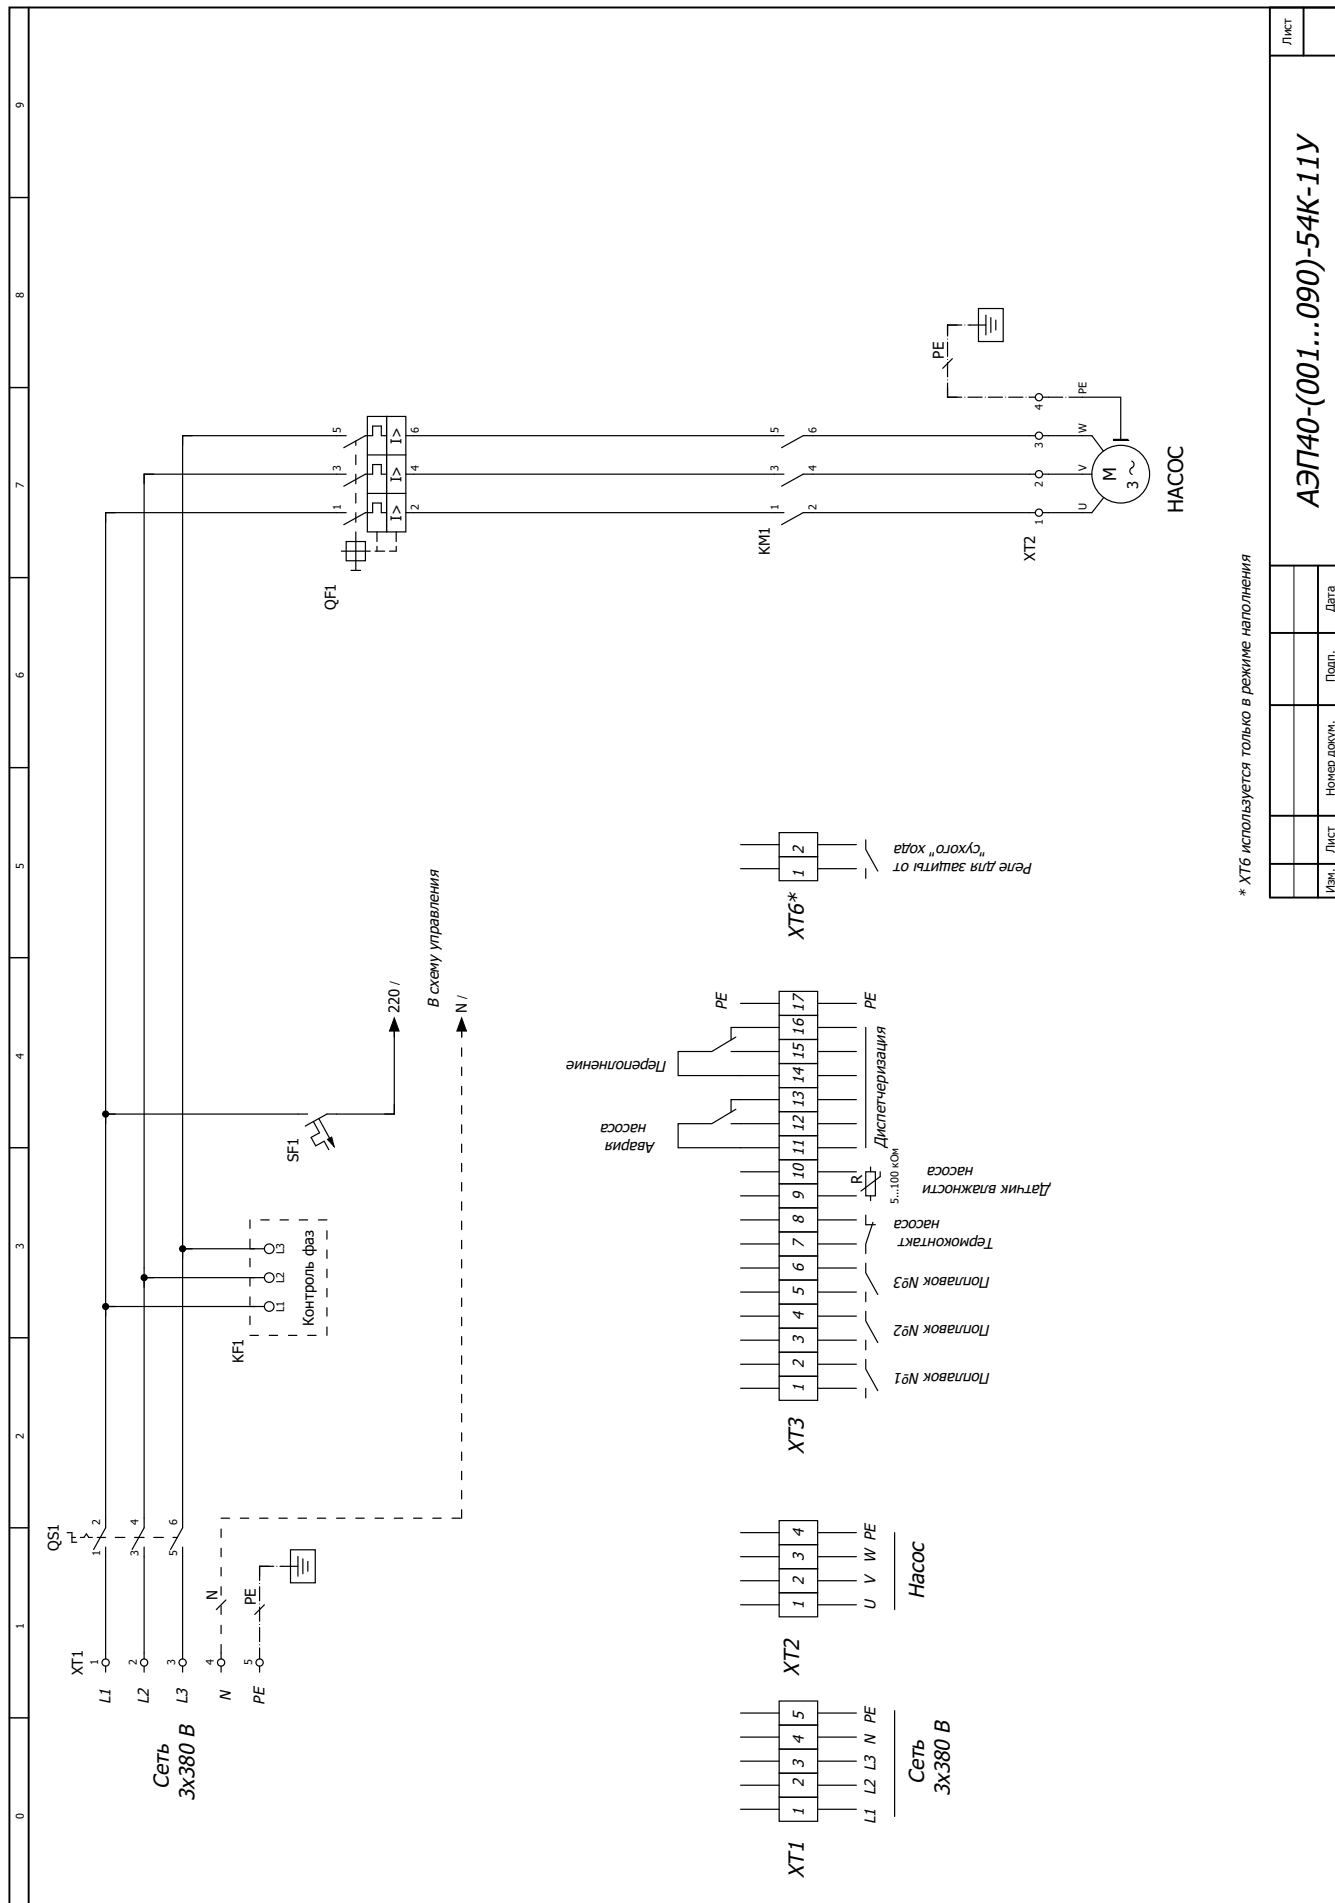


ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

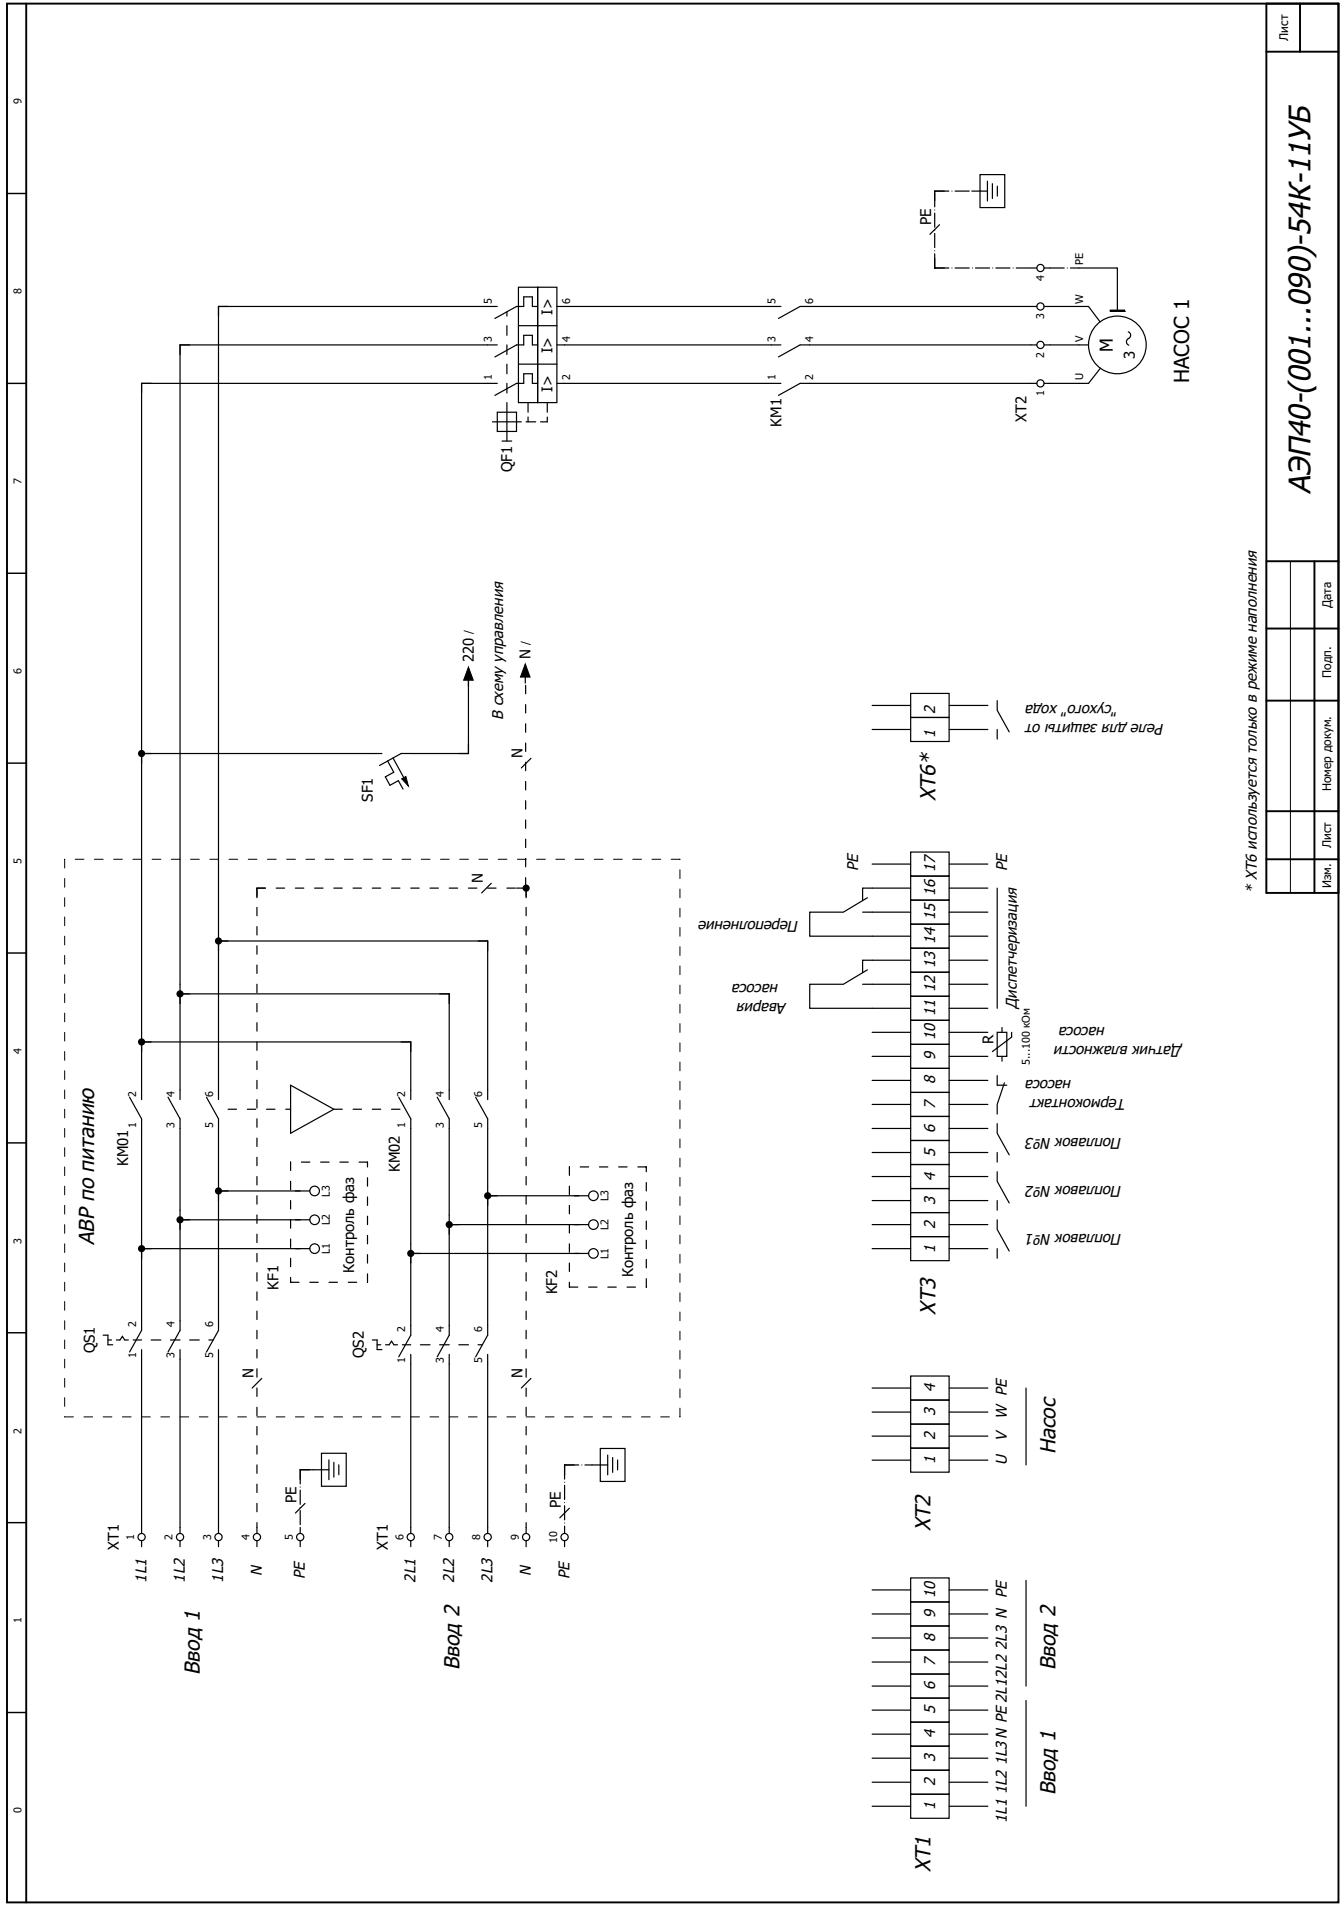

* XT6 используется только в режиме наполнения

Лист	
АЭП40-(001...090)-54К-11УБ	
Изм.	Лист
№	Номер докум.
Подп.	Дата

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

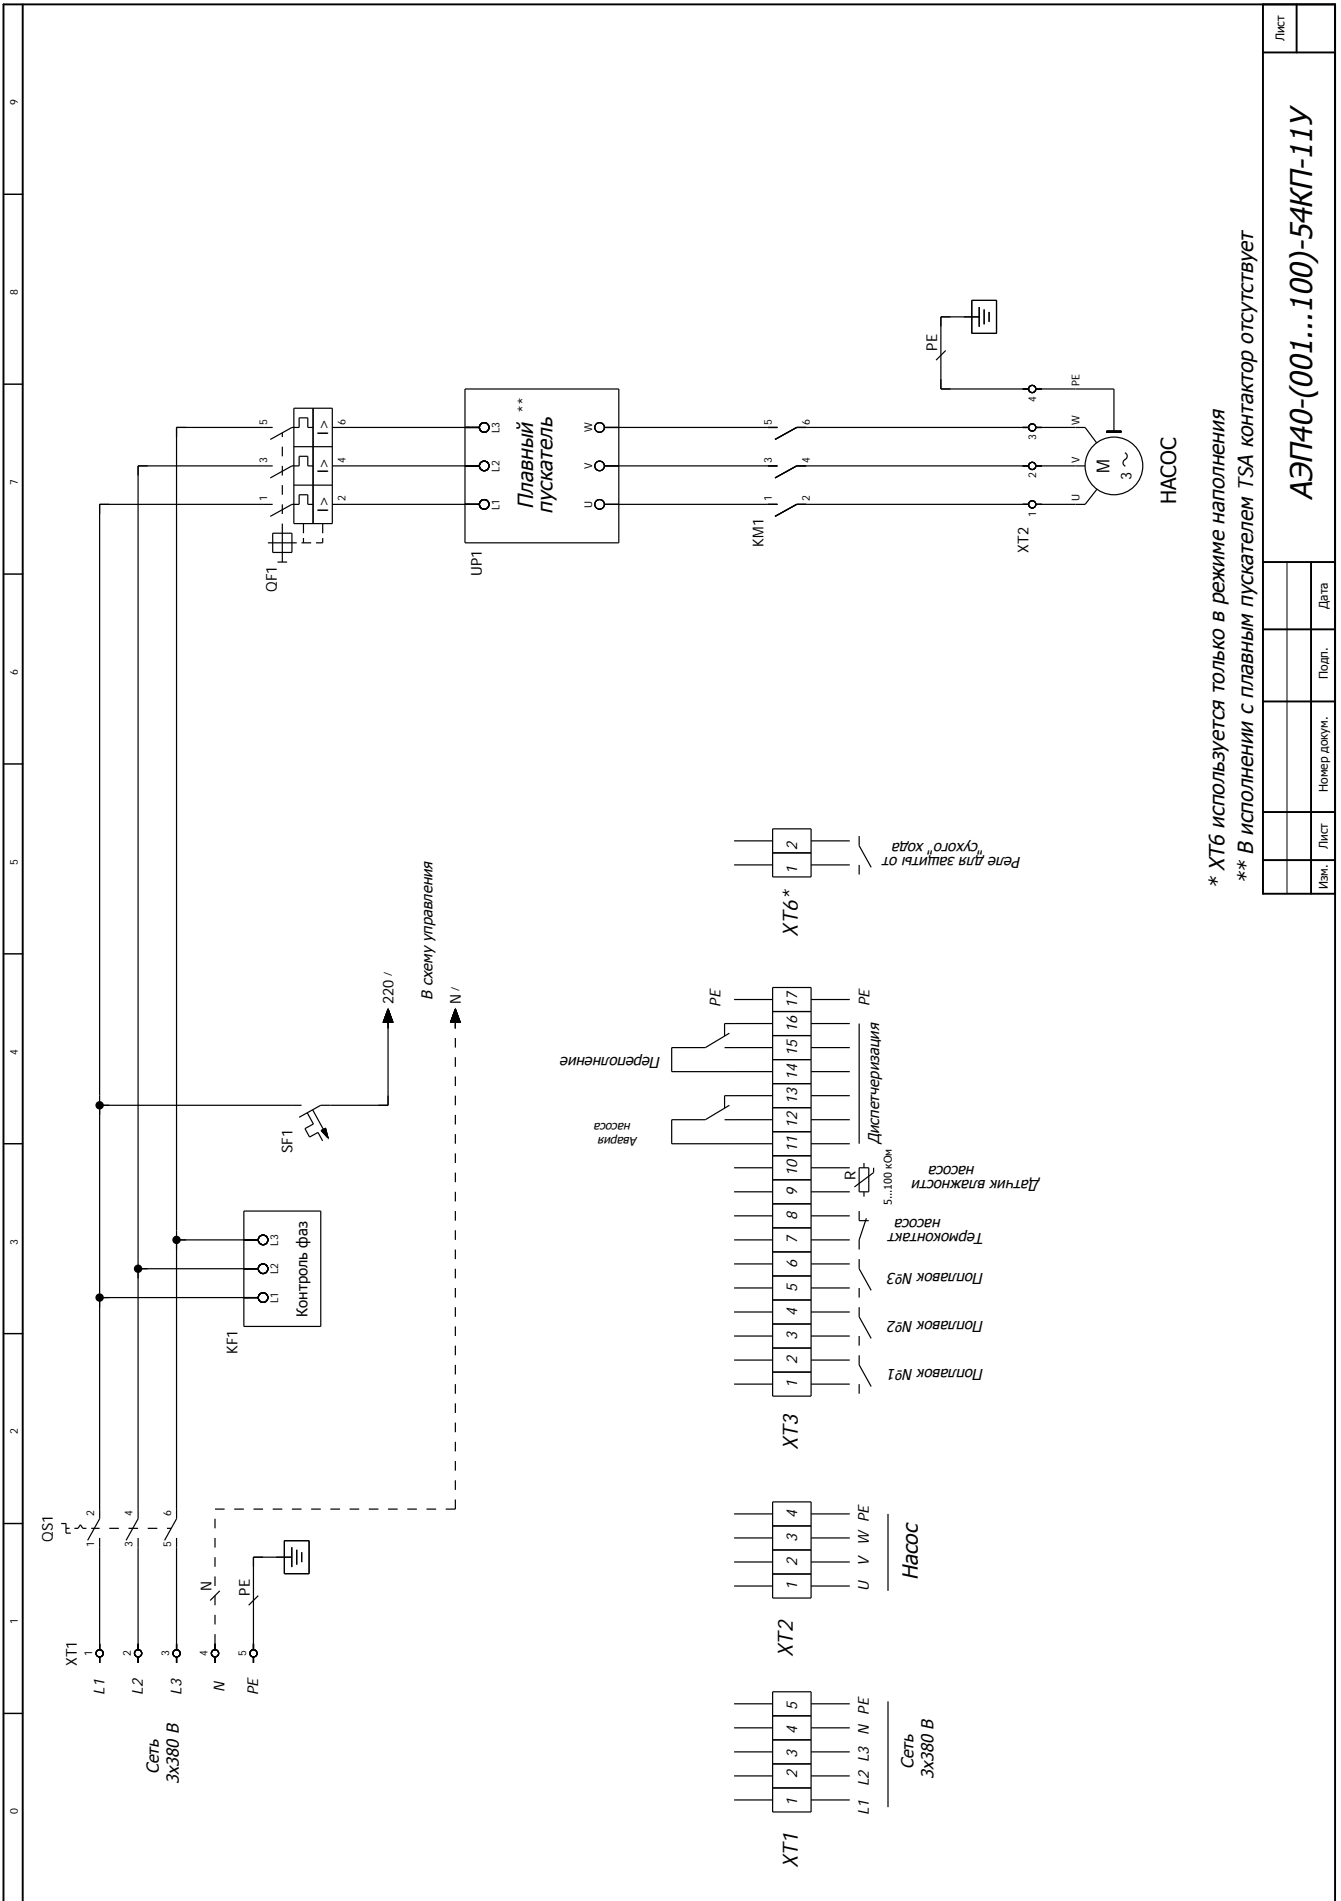


* XT6 используется только в режиме наполнения
 ** В ИСПОЛНЕНИИ С ПЛАВНЫМ ПУСКАТЕЛЕМ TSA КОНТАКТОР ОТСУТСТВУЕТ

Имя:	Лист:	Номер докум.:	Подп.:	Дата:

АЭП40-(001...100)-54КП-11У

Лист

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

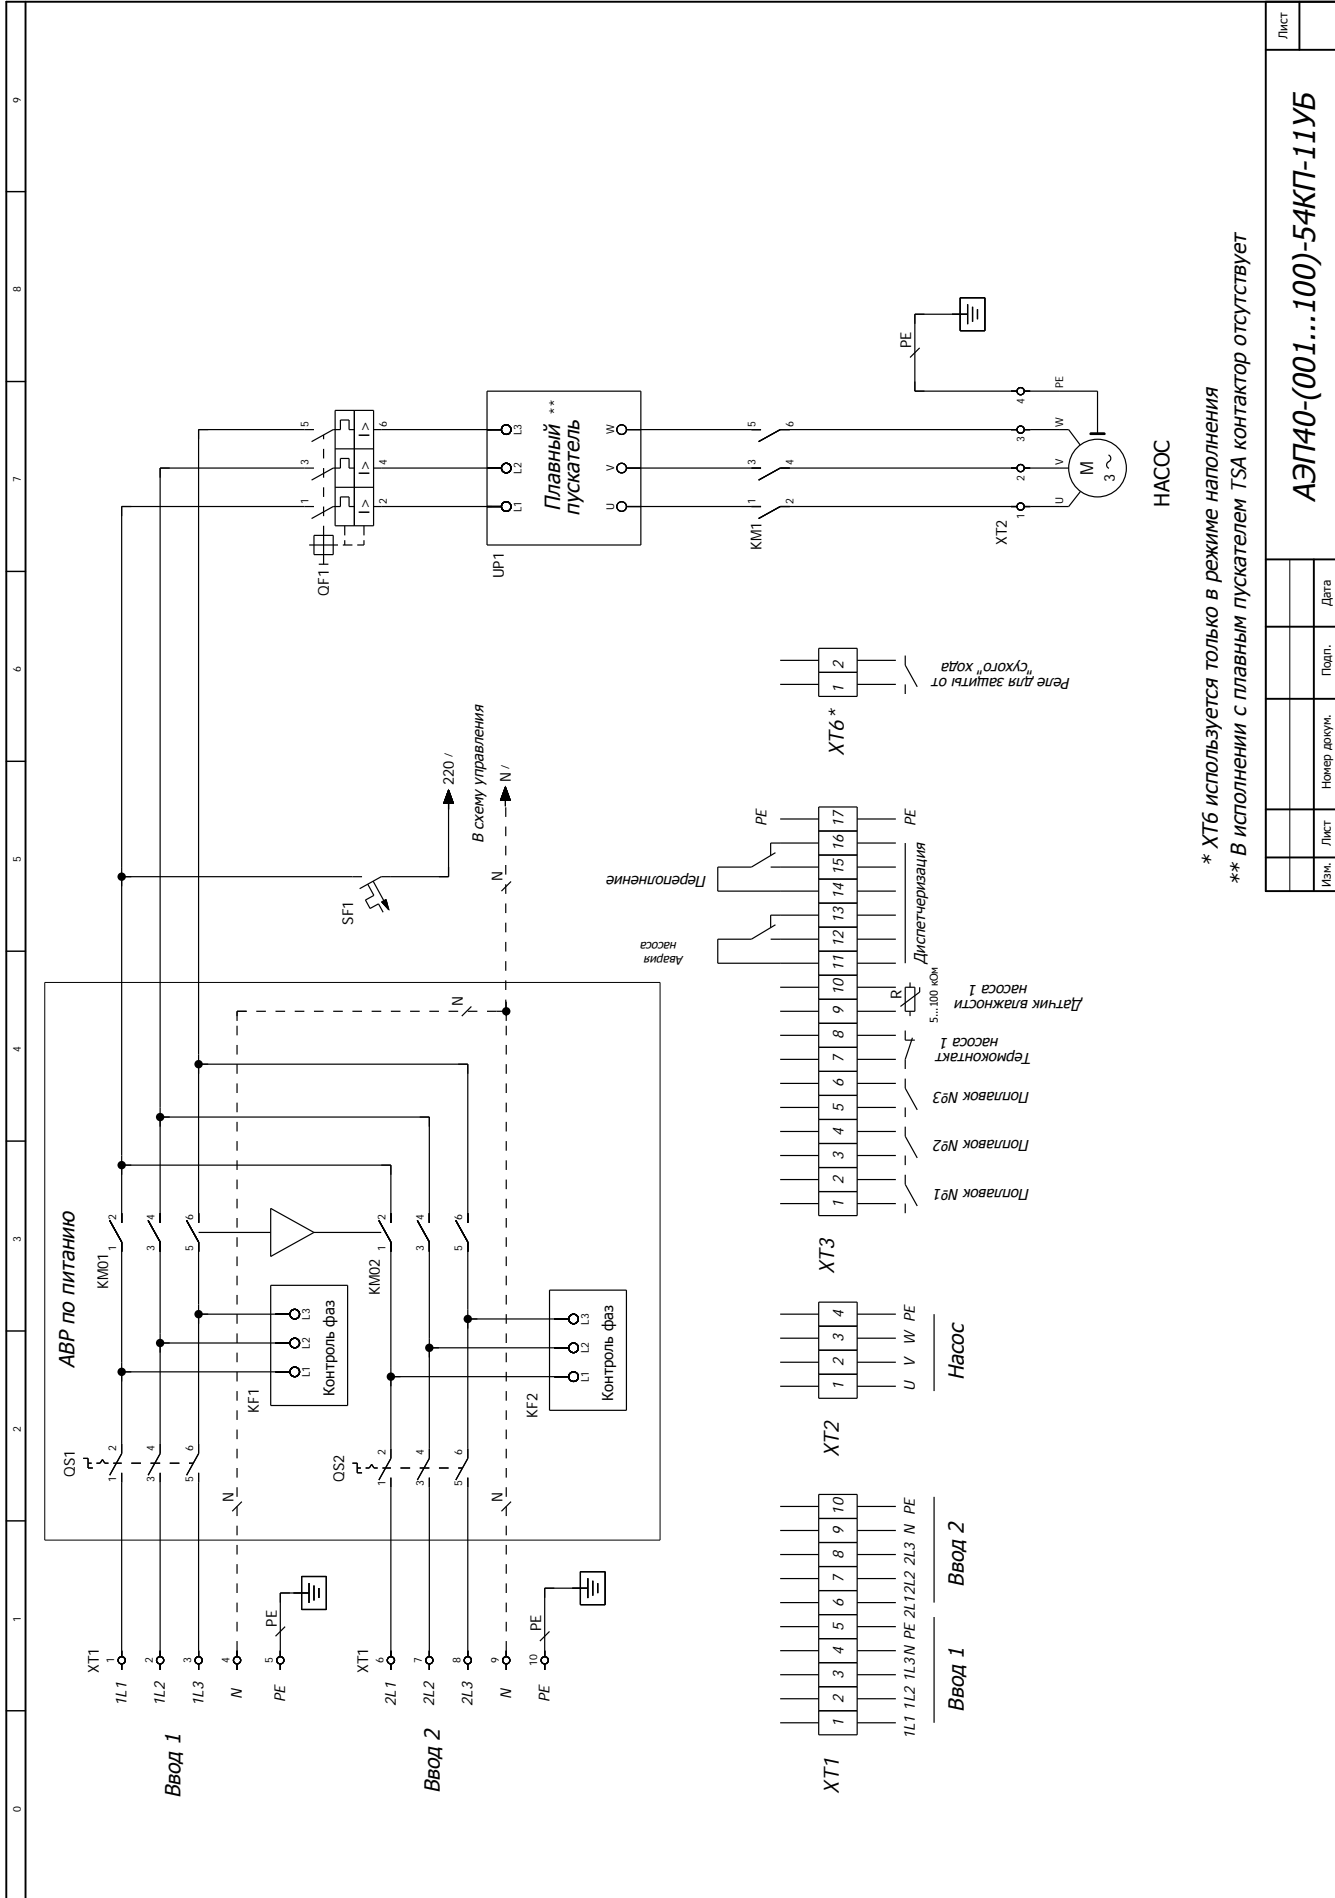


* XT6 используется только в режиме наполнения
 ** В исполнении с плавным пускателем TSA контактор отсутствует

Лист	
Изм.	
Лист	
Номер докум.	
Подп.	
Дата	

АЭП40-(001...100)-54КП-11УБ

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

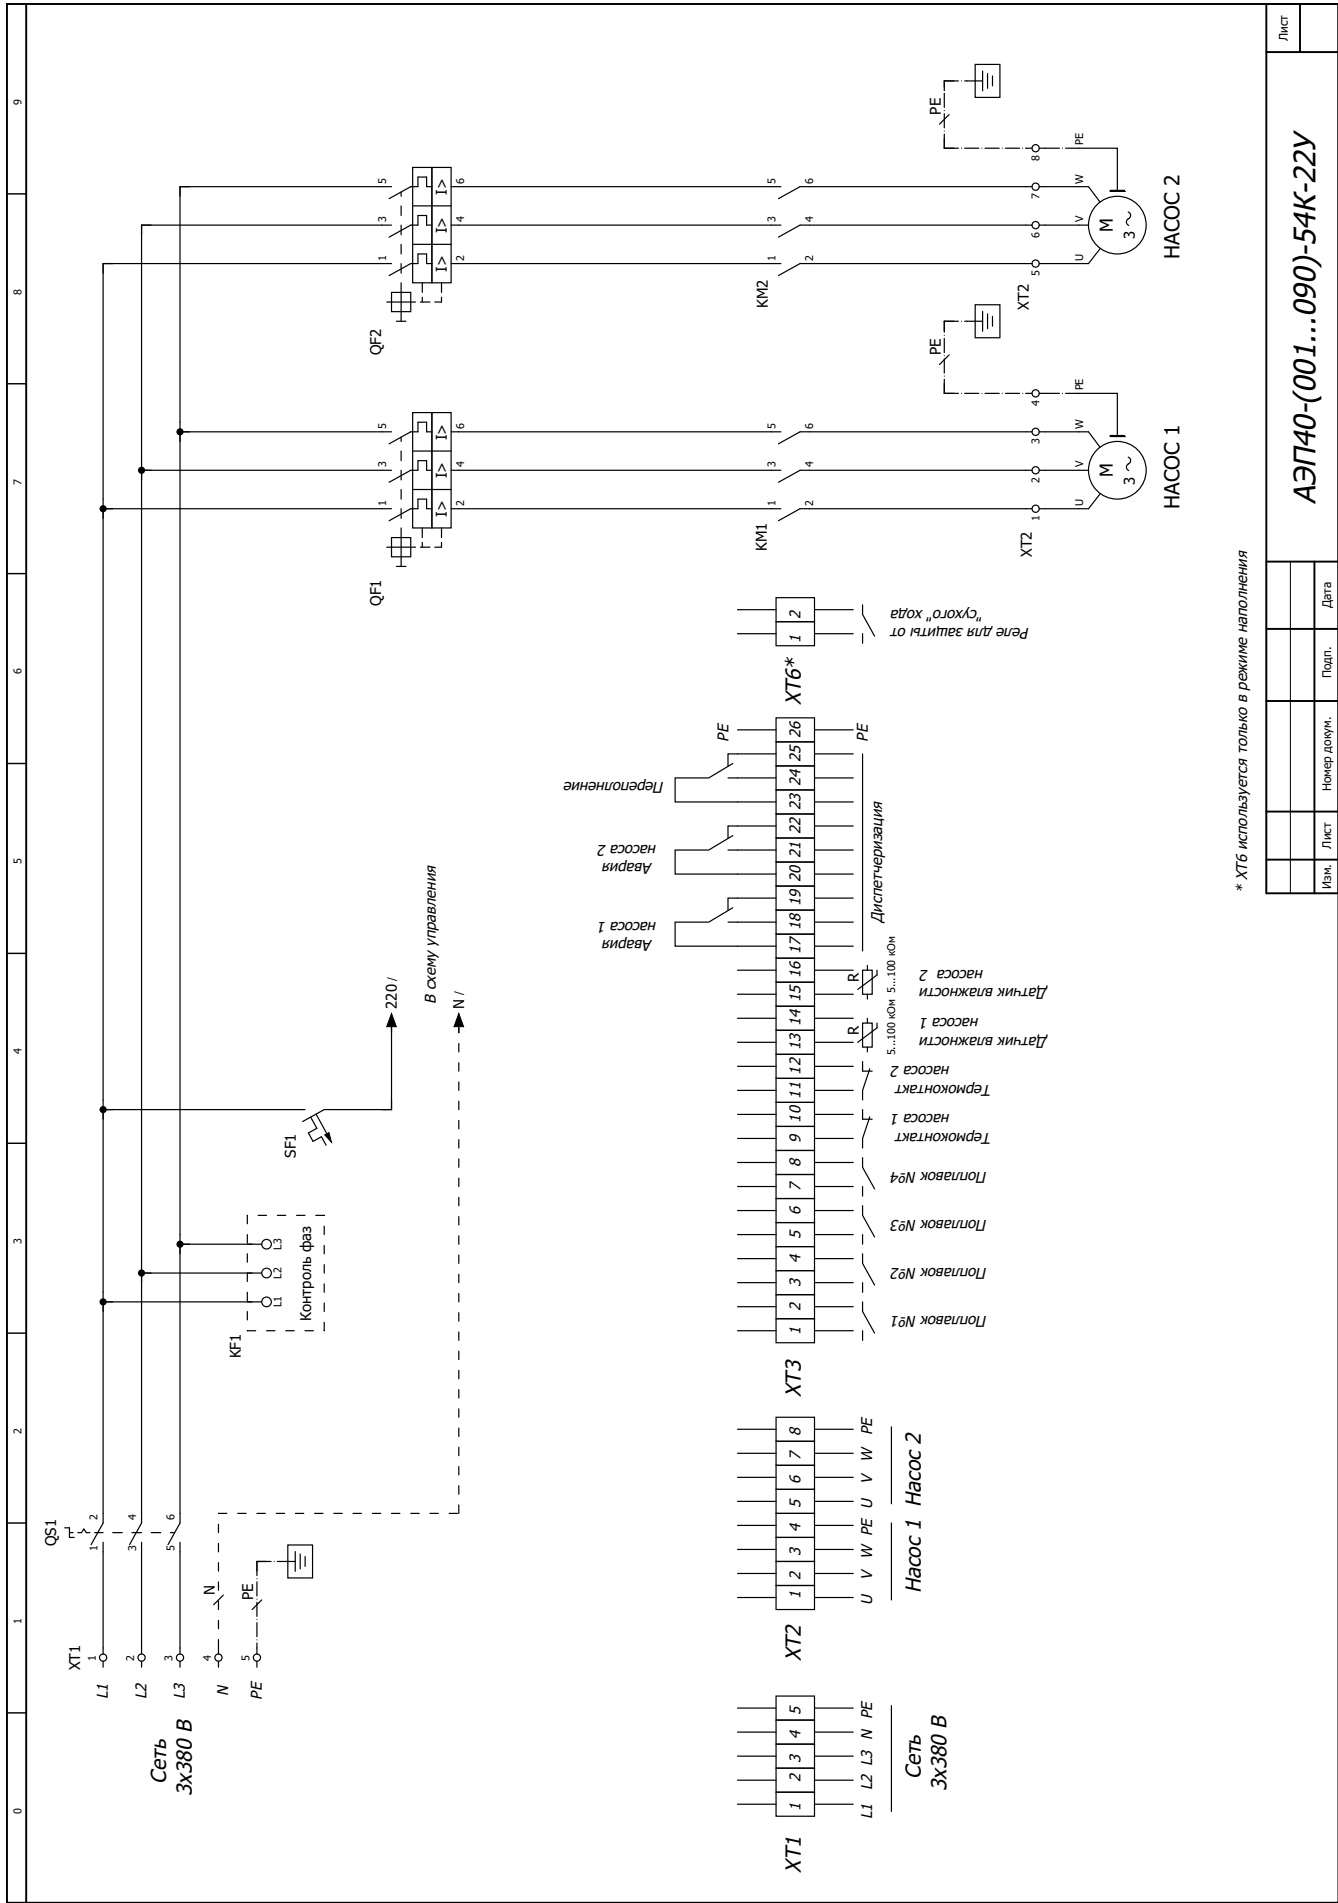


* XT6 используется только в режиме наполнения

Изм.	Лист	Новая док.	Подп.	Дата

АЭП40-(001...090)-54К-22У

Лист


ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

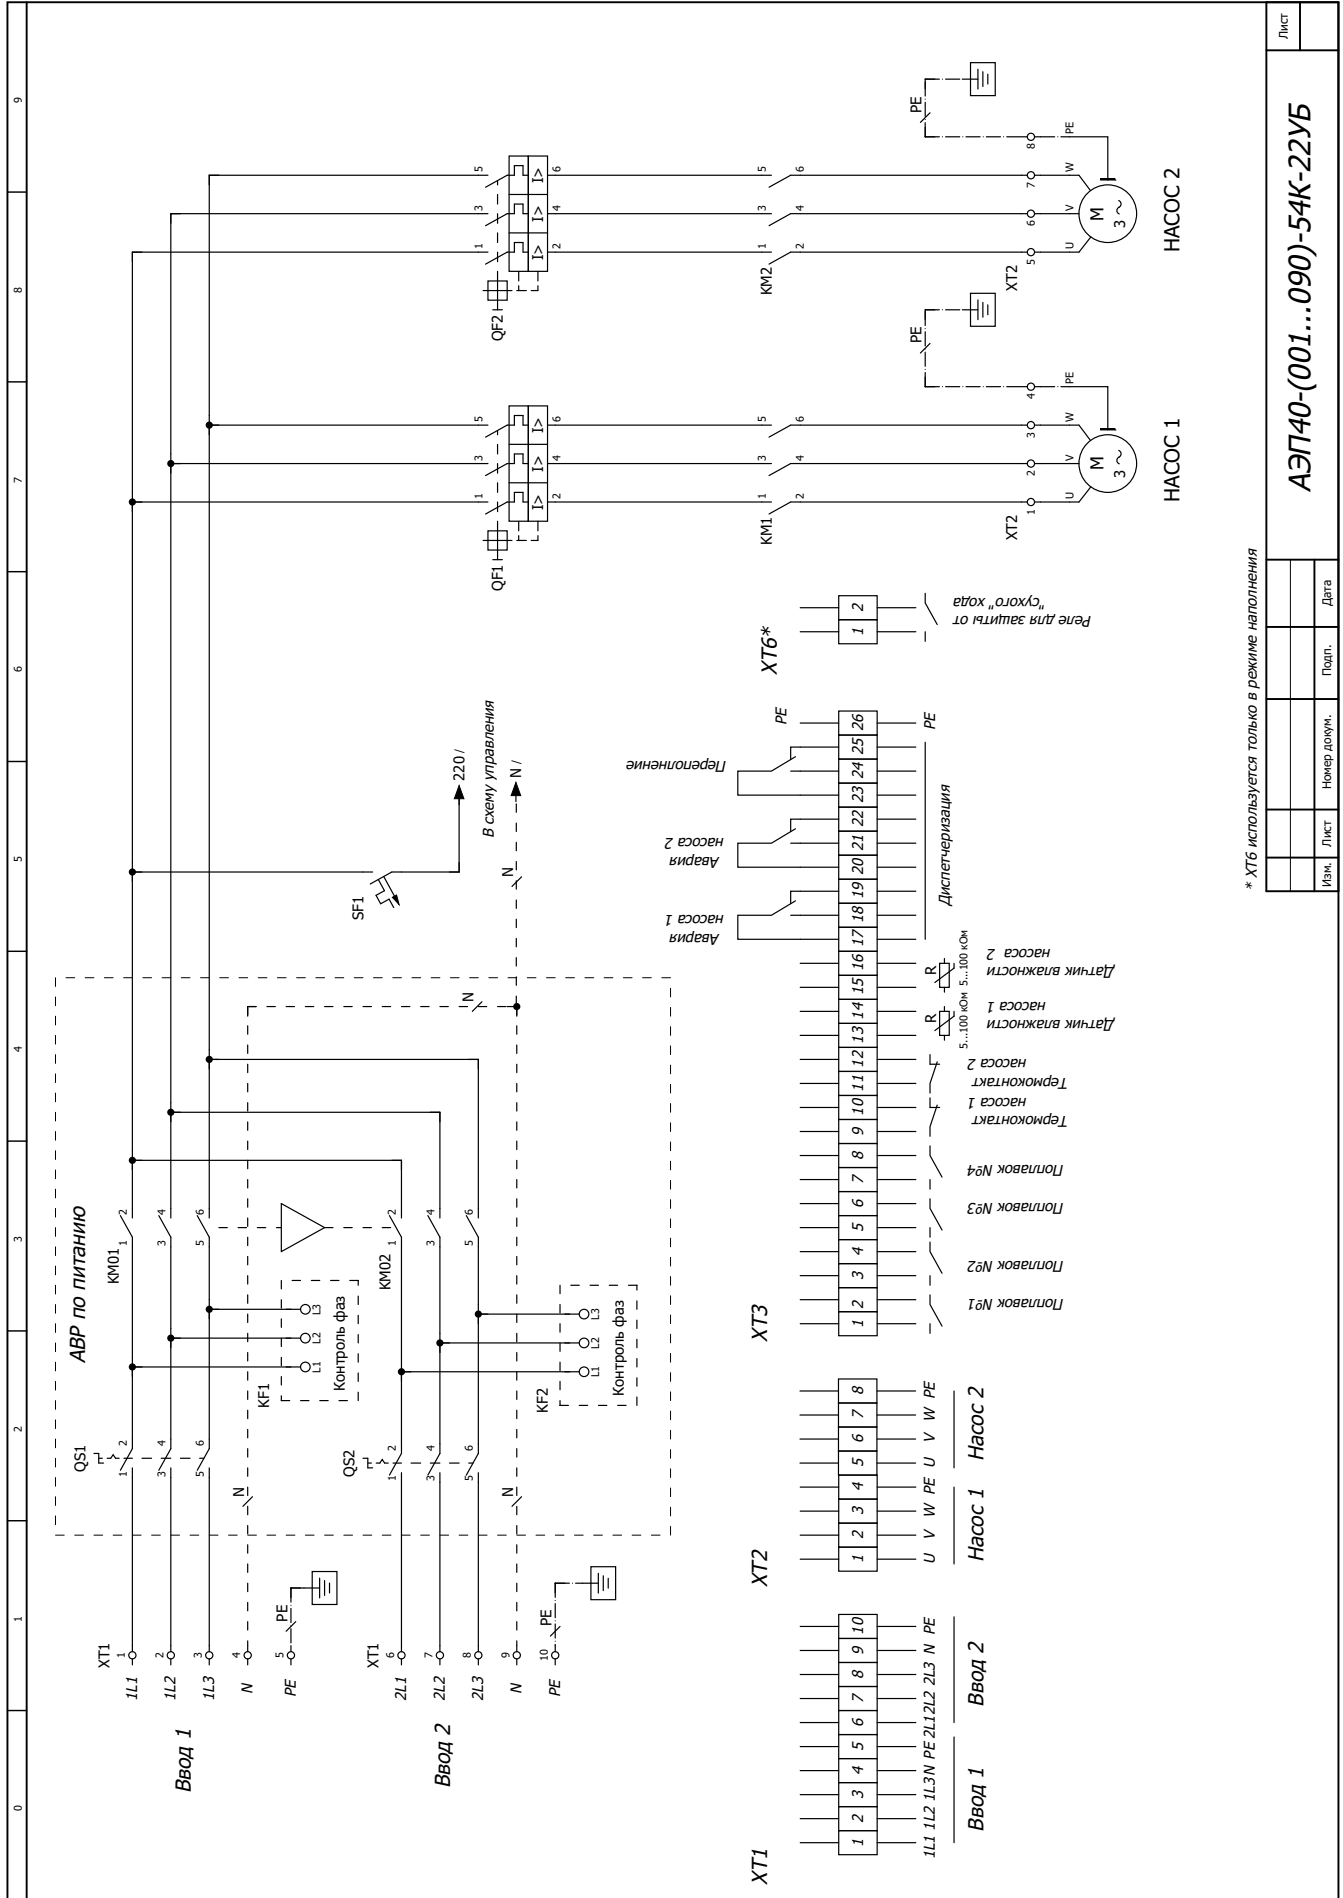

* XT6 используется только в режиме наполнения

Лист	
АЭП40-(001...090)-54К-22УБ	
Изм.	Лист
Номер докум.	Подп.
	Дата


ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

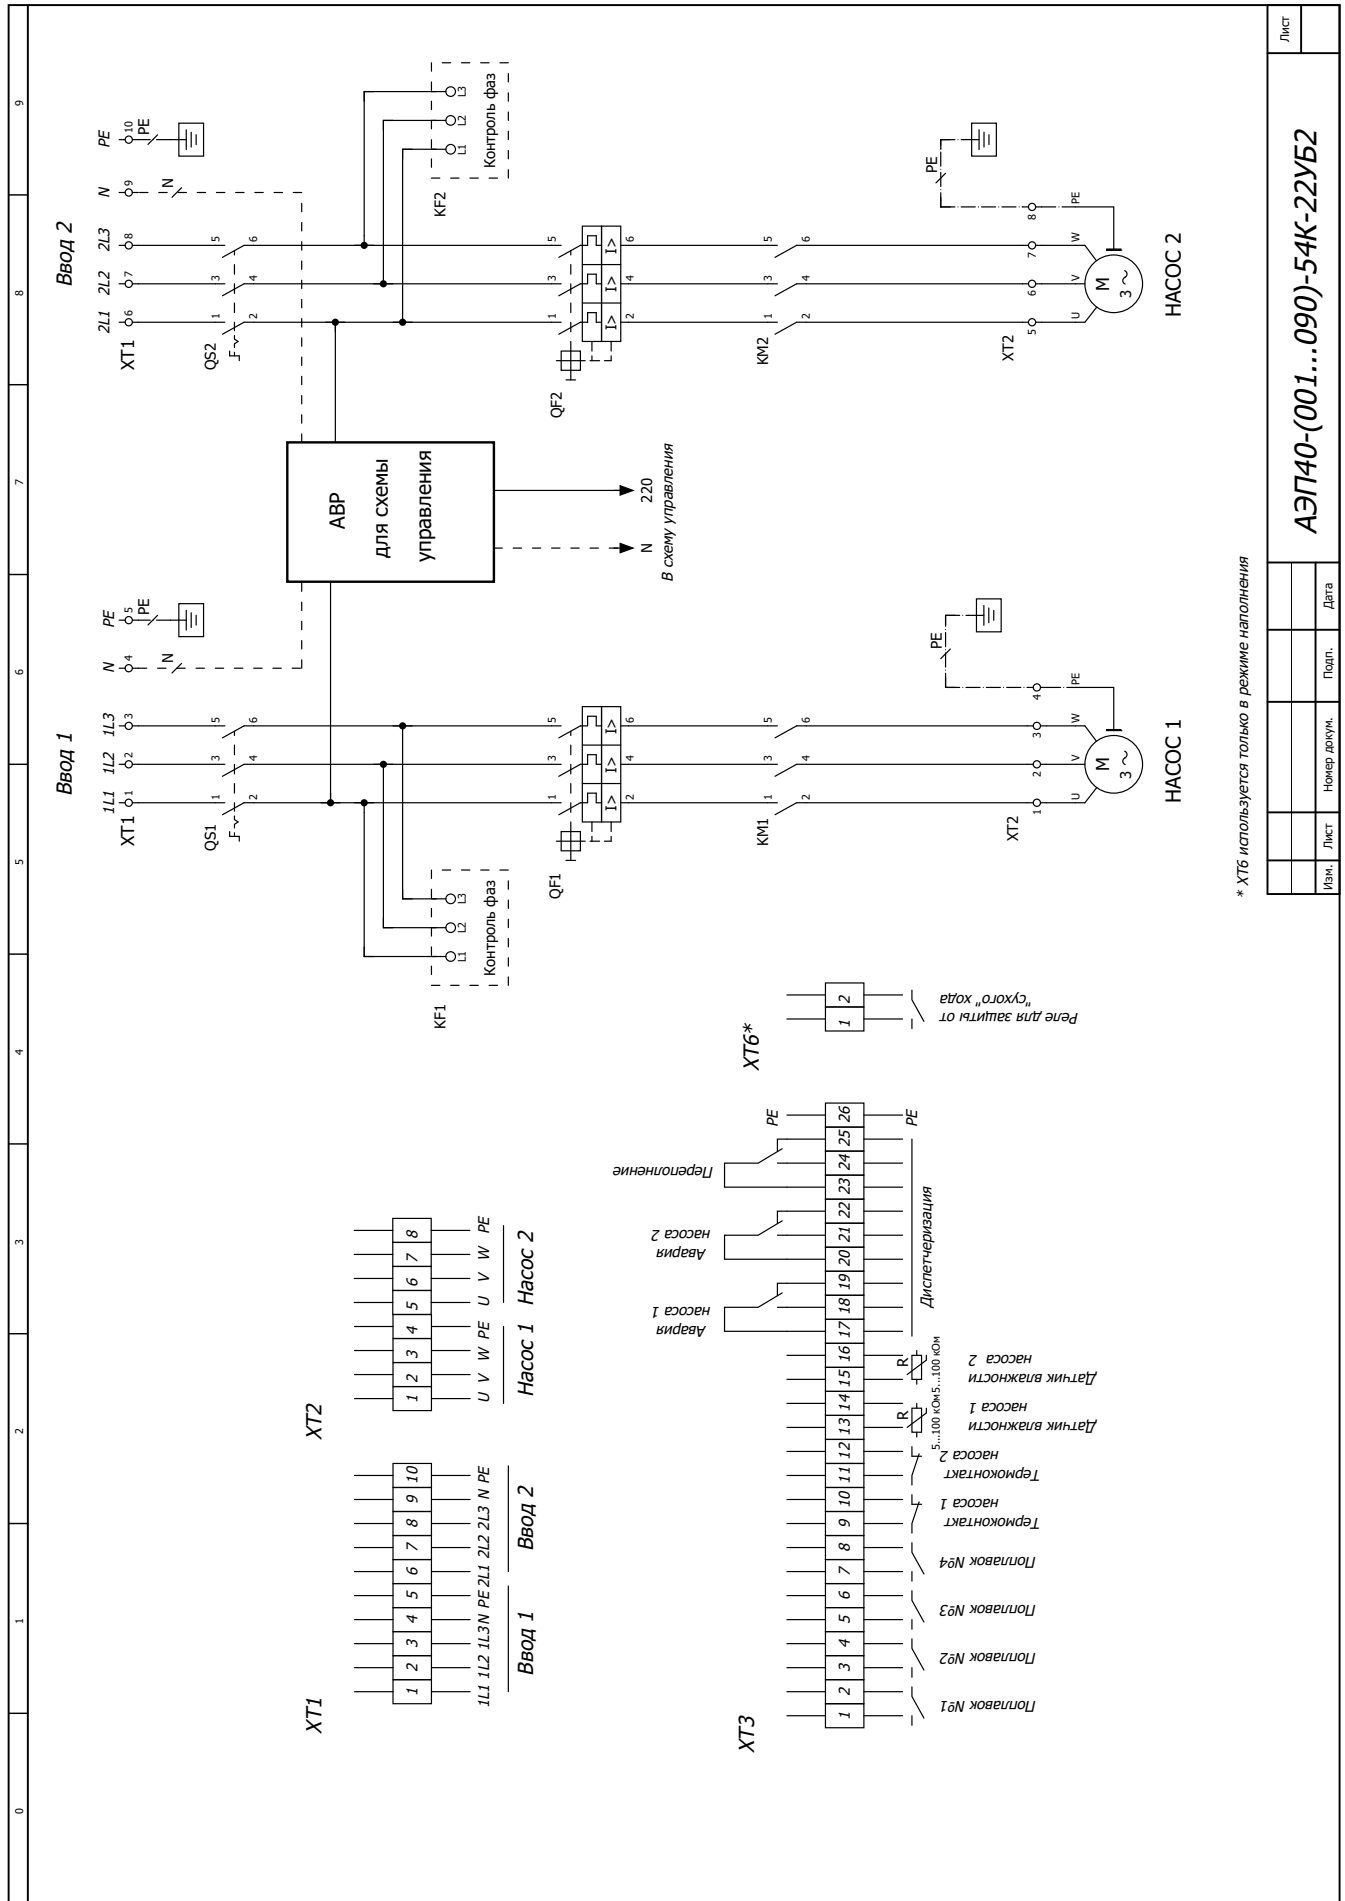

* ХТ6 используется только в режиме наполнения

Лист	
АЭП40-(001...090)-54К-22УБ2	
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

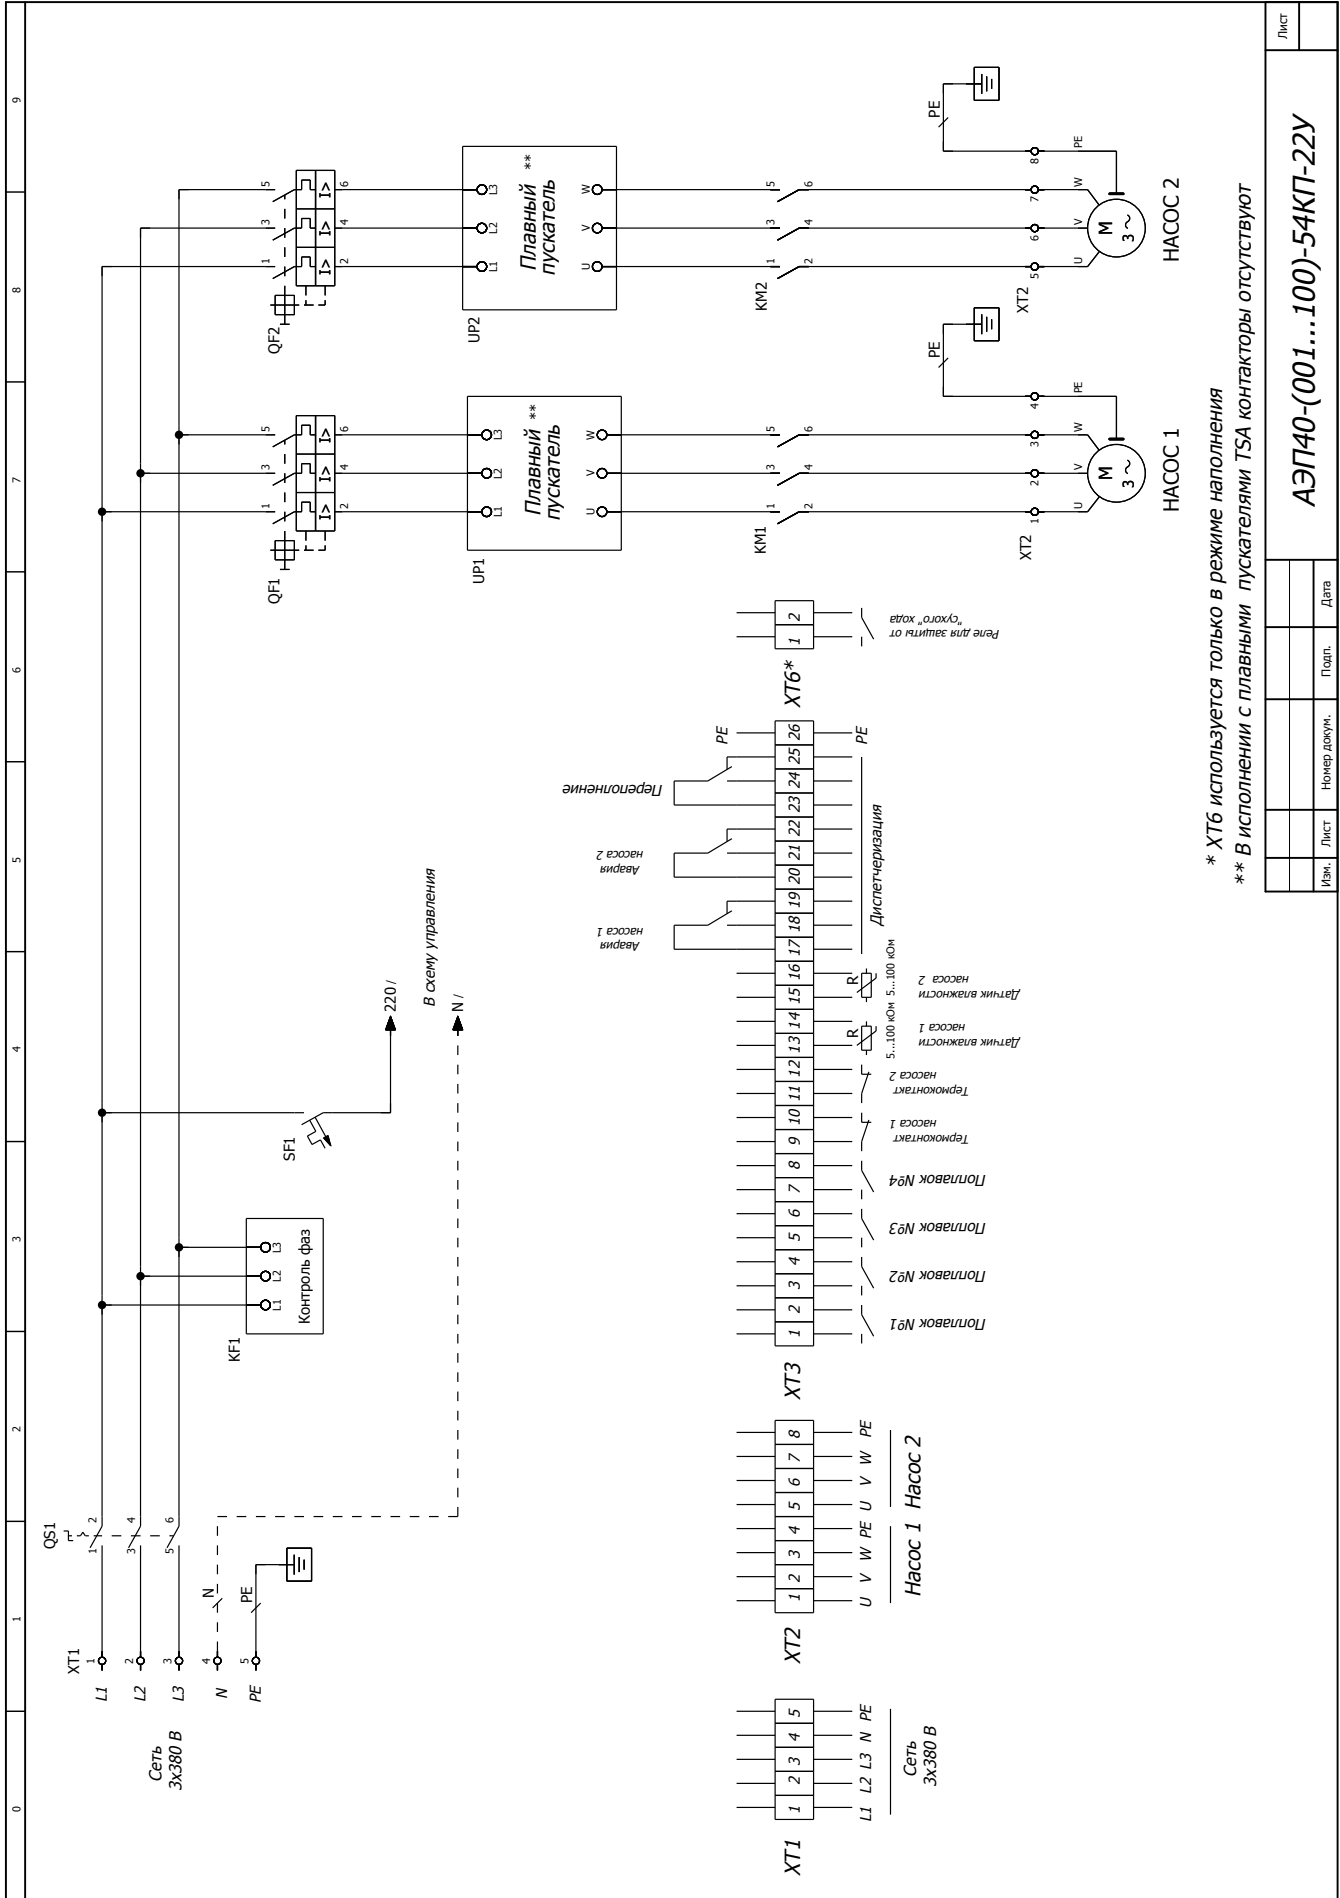


* XT6 используется только в режиме наполнения
 ** В ИСПОЛНЕНИИ С ПЛАВНЫМИ ПУСКАТЕЛЯМИ TSA КОНТАКТОРЫ ОТСУТСТВУЮТ

Лист	
Изм.	Лист
Номер докум.	Подл.
Дата	

АЭП40-(001...100)-54КП-22У

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

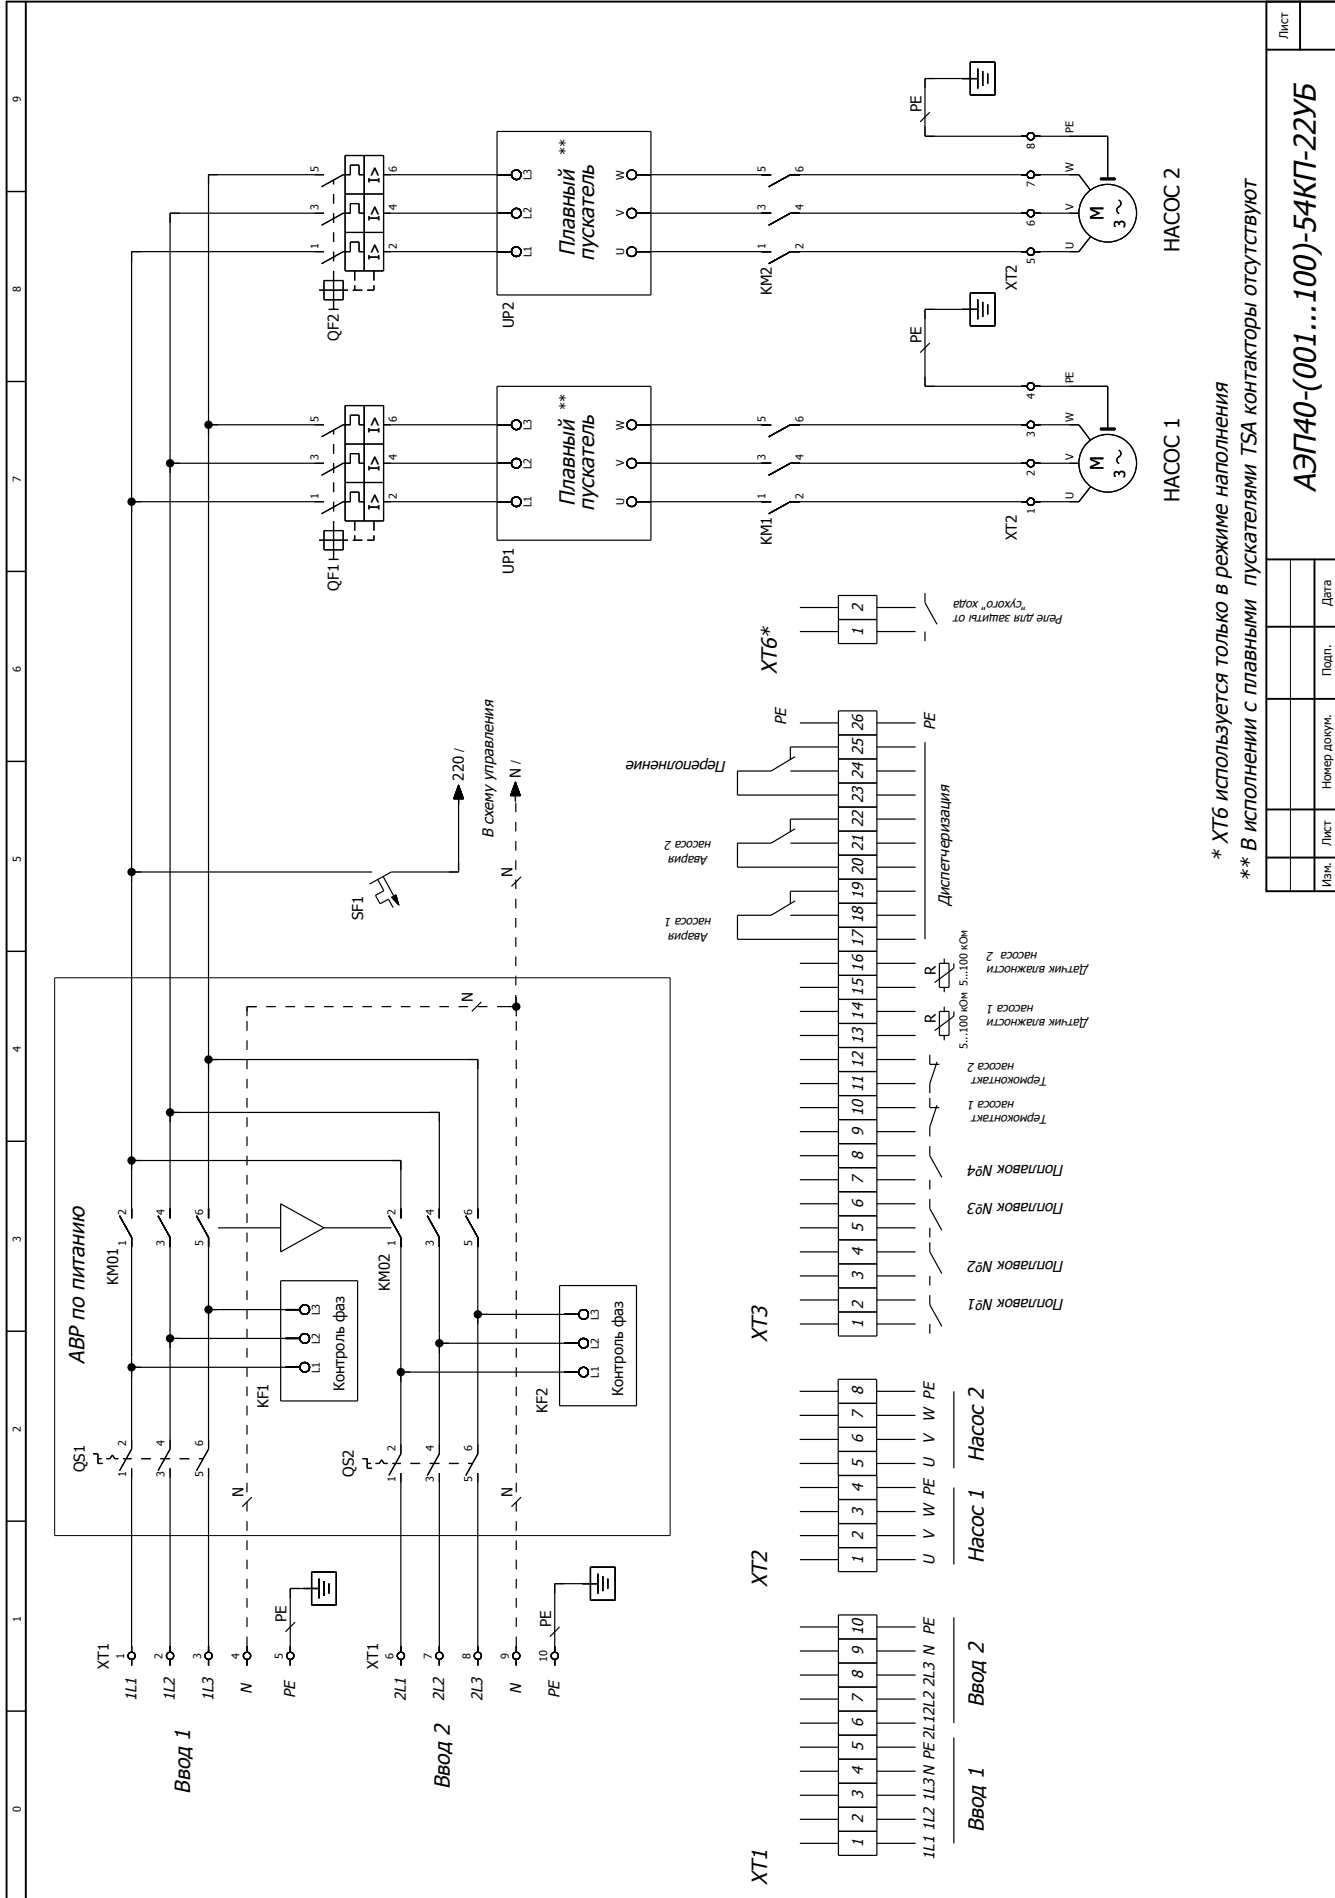

* ХТ6 используется только в режиме наполнения


** В исполнении с плавными пускателями TSA контакторы отсутствуют

Имя	Лист	Номер докум.	Подп.	Дата

АЭП40-(001...100)-54КП-22УБ

Лист

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

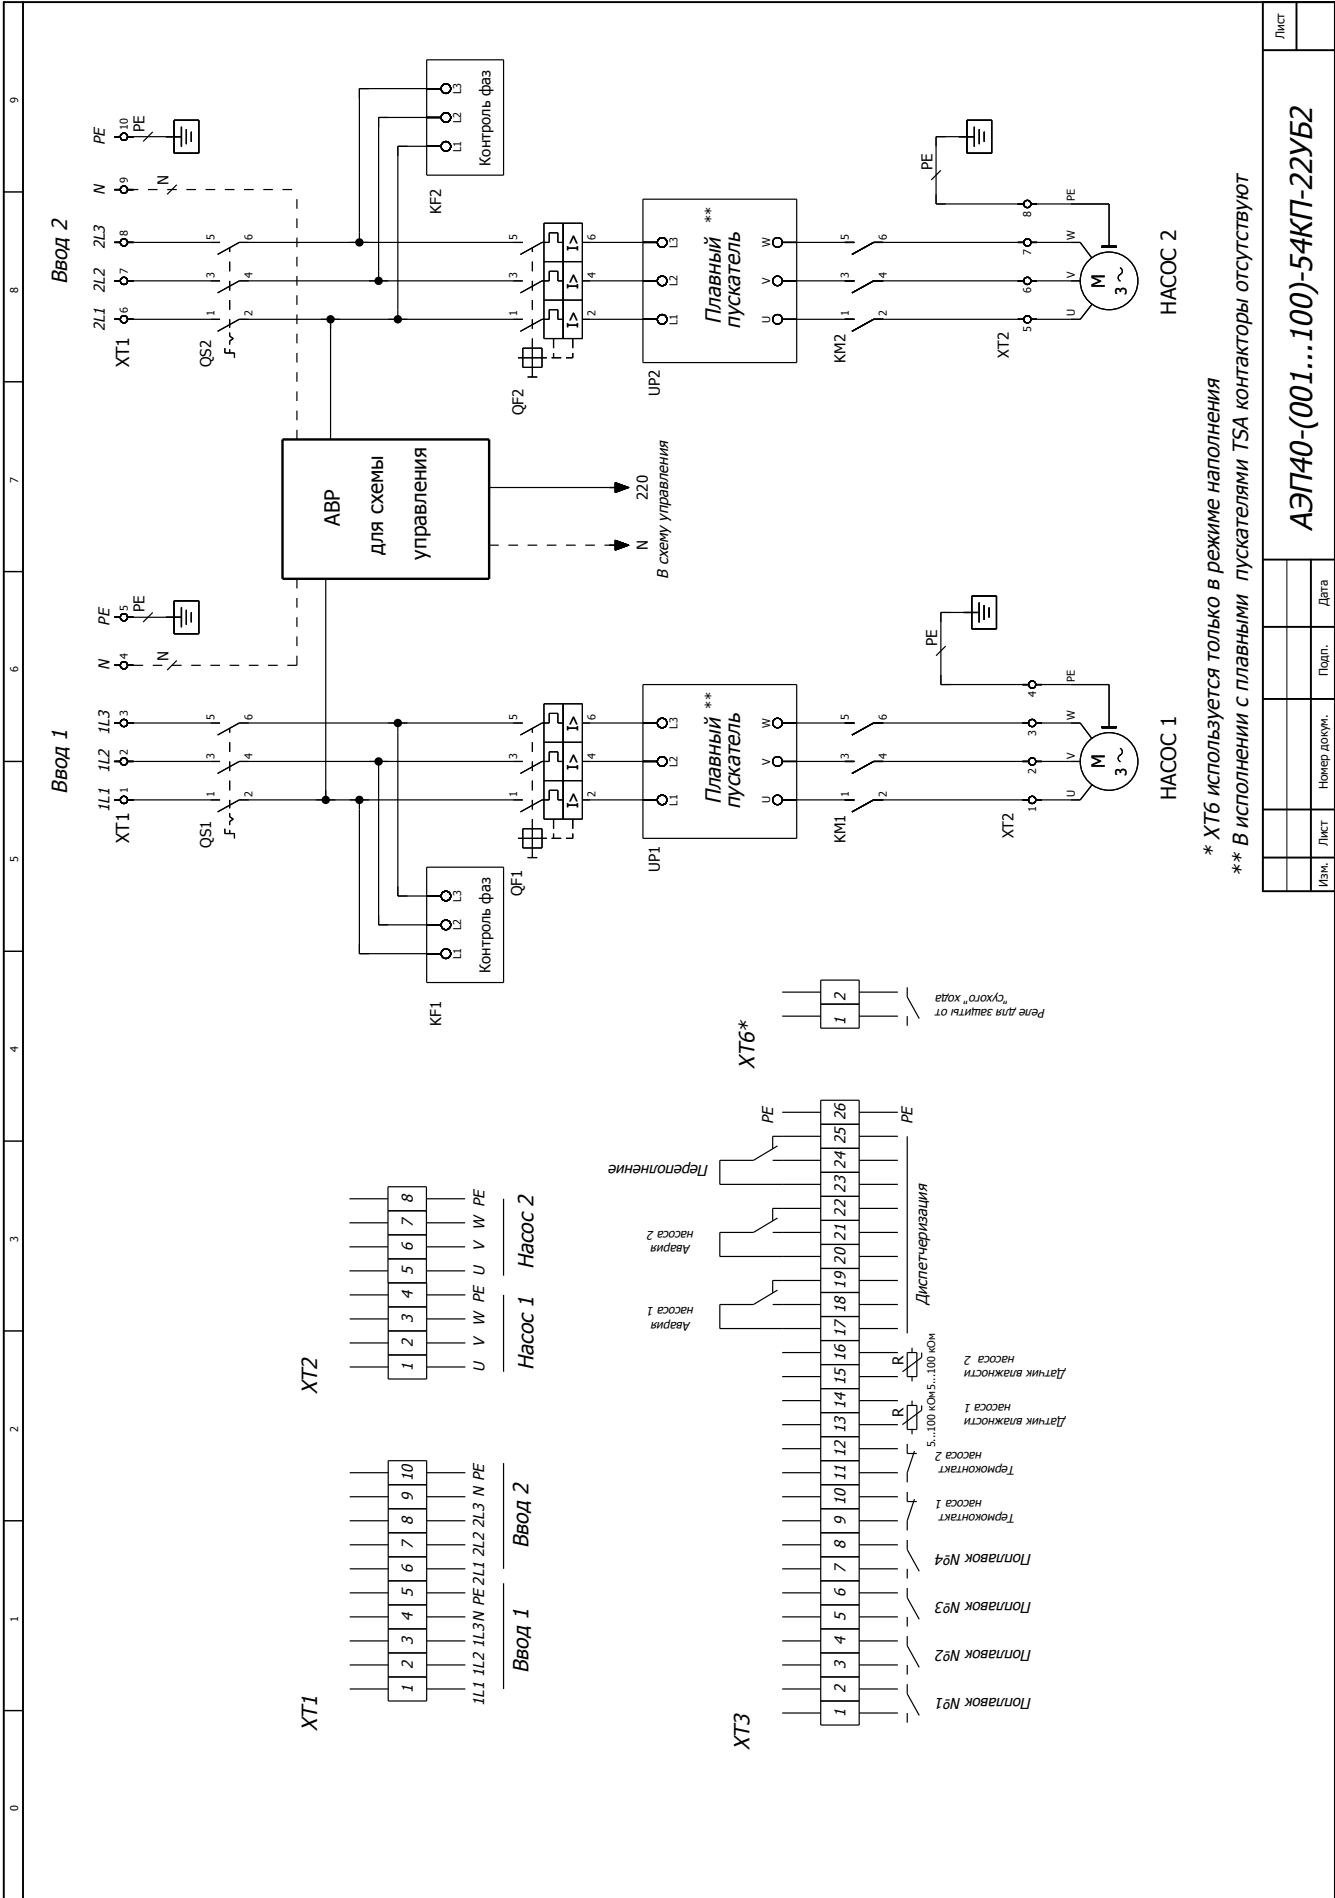


* ХТ6 используется только в режиме наполнения
 ** В исполнении с плавными пускателями TSA контакторы отсутствуют

Изм.	Лист	Номер докум.	Подп.	Дата

АЭП40-(001...100)-54КП-22УБ2

Лист


ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

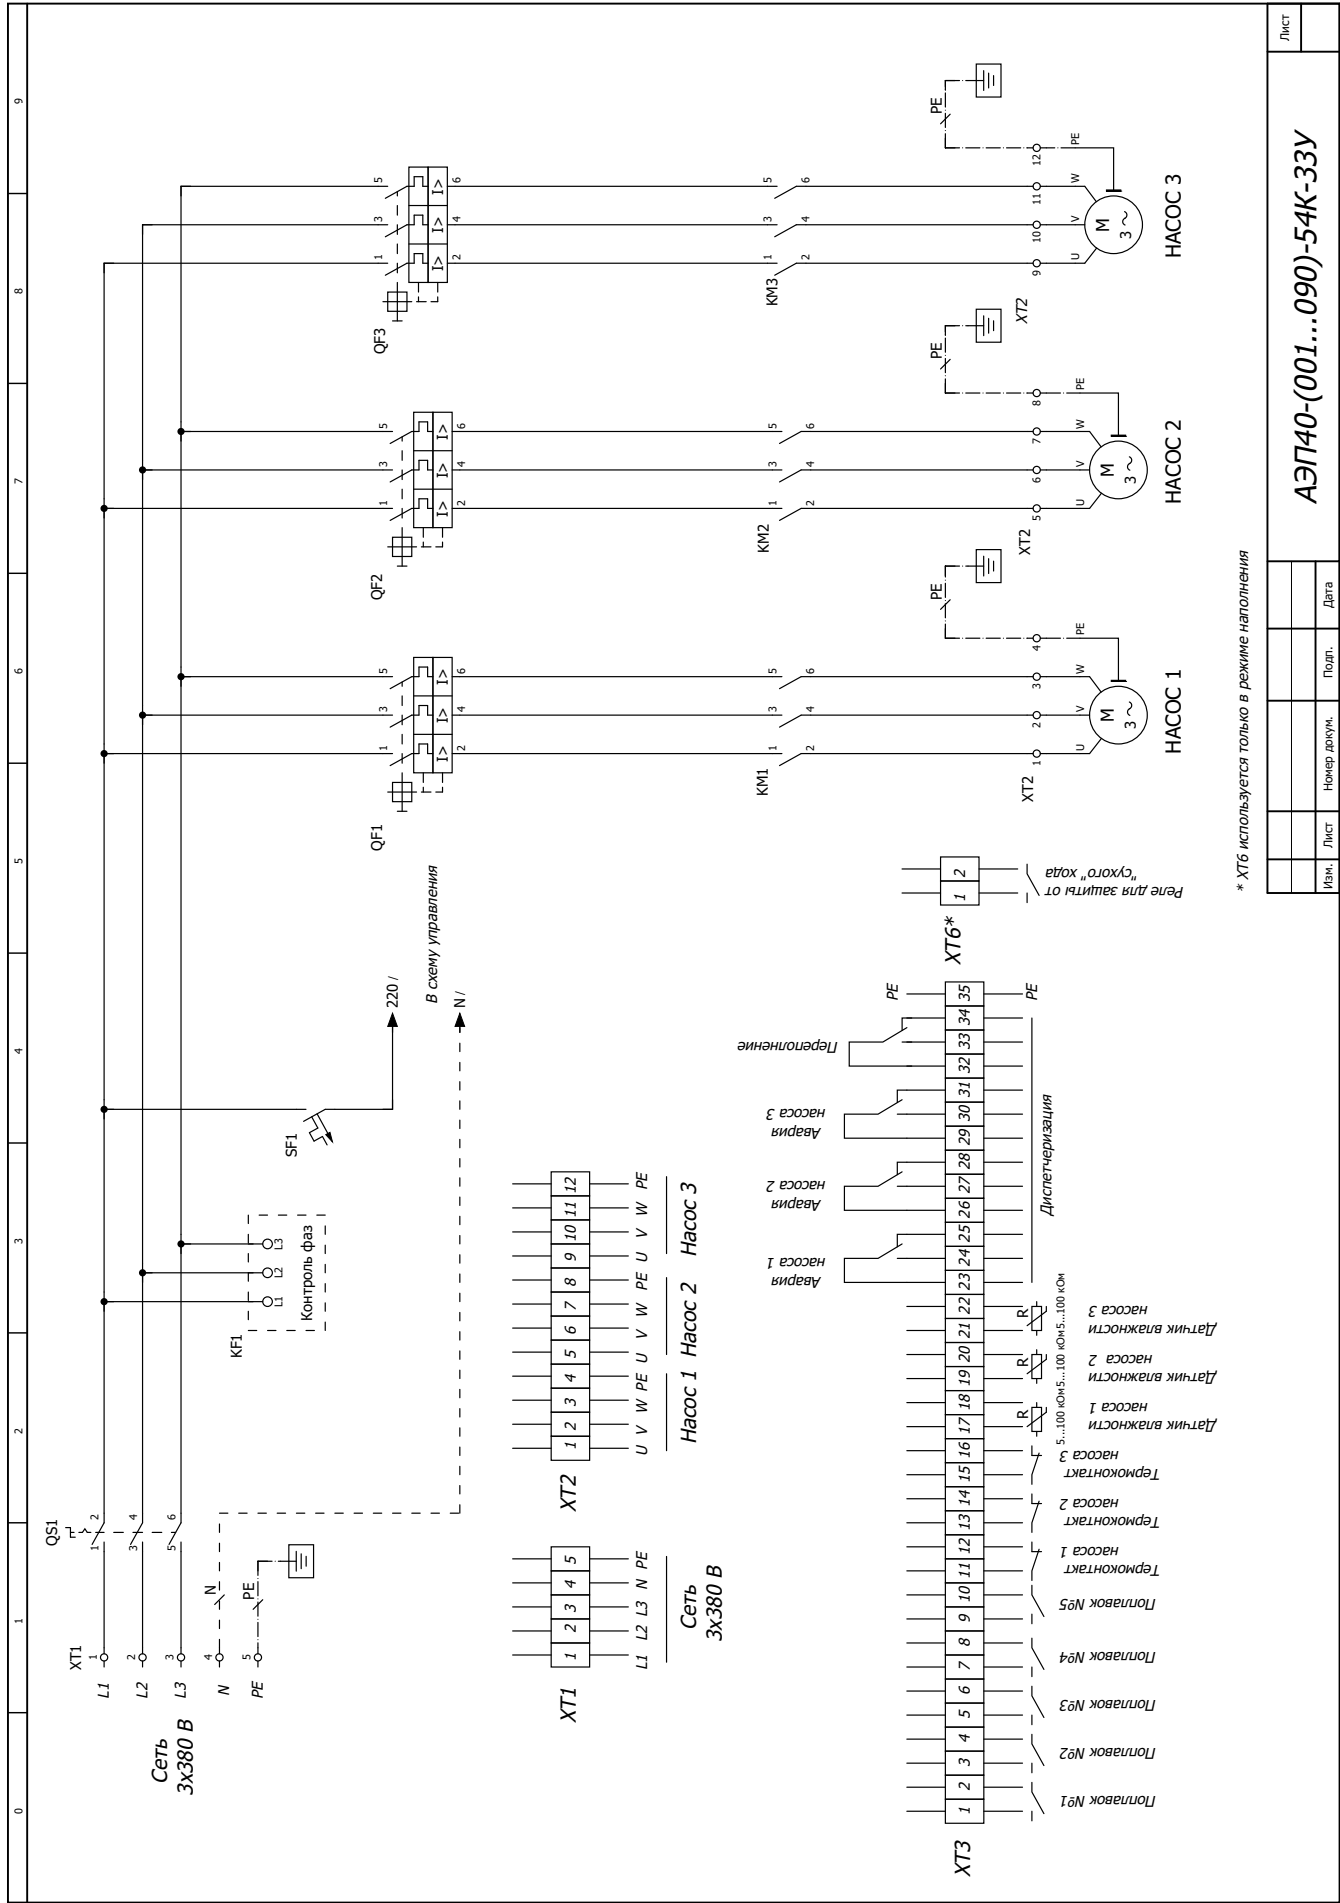

* XT6 используется только в режиме наполнения

Лист	
АЭП40-(001...090)-54К-33У	
Изм.	Лист
Номер докум.	Подл.
	Дата


ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

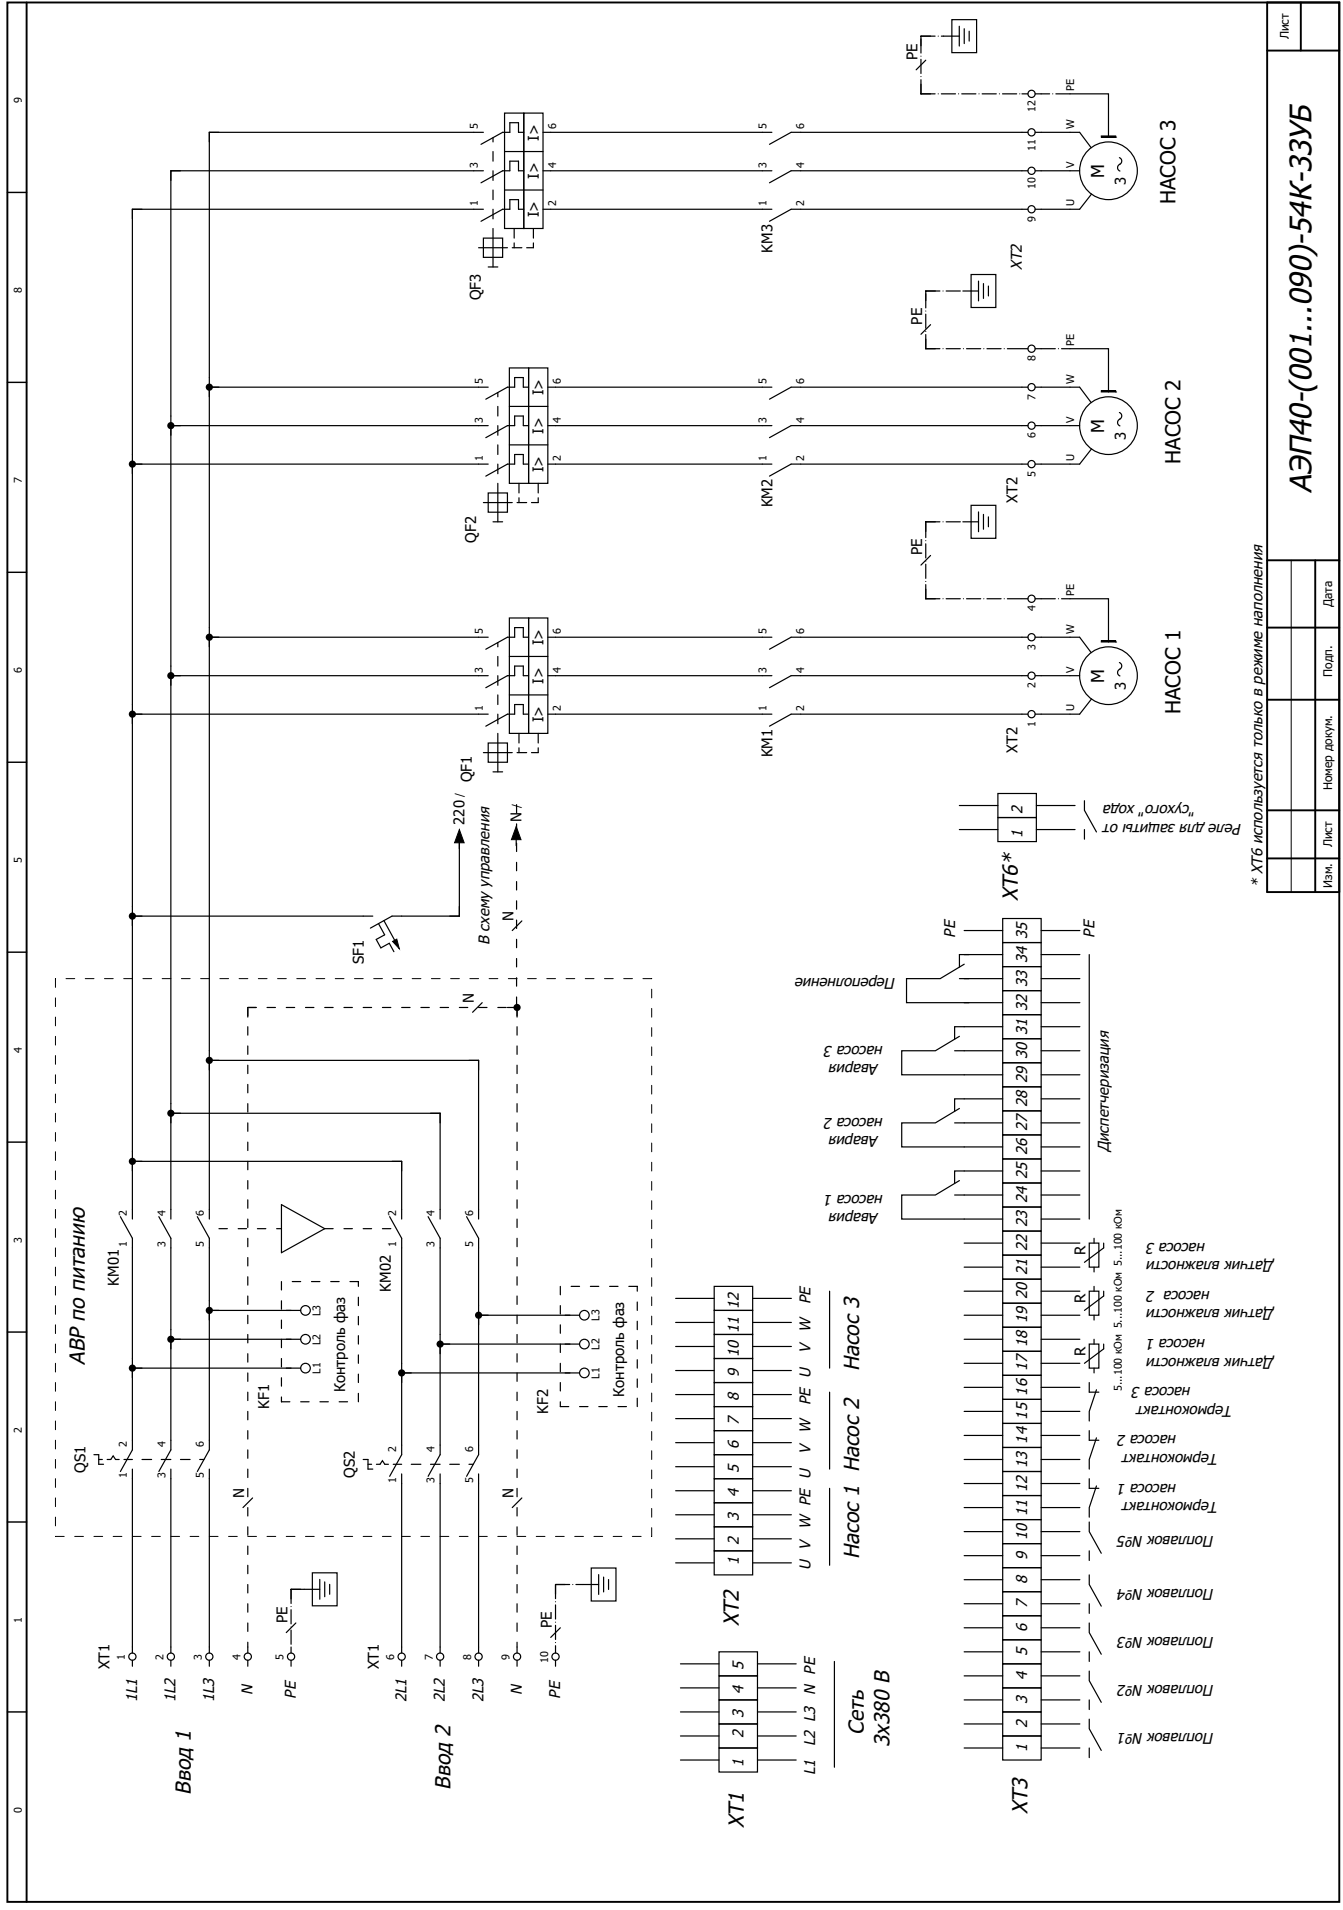

* XT6 используется только в режиме наполнения

Лист	
Изм.	Лист
№ докум.	Подл.
Дата	
АЭП40-(001...090)-54К-3ЗУБ	


ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

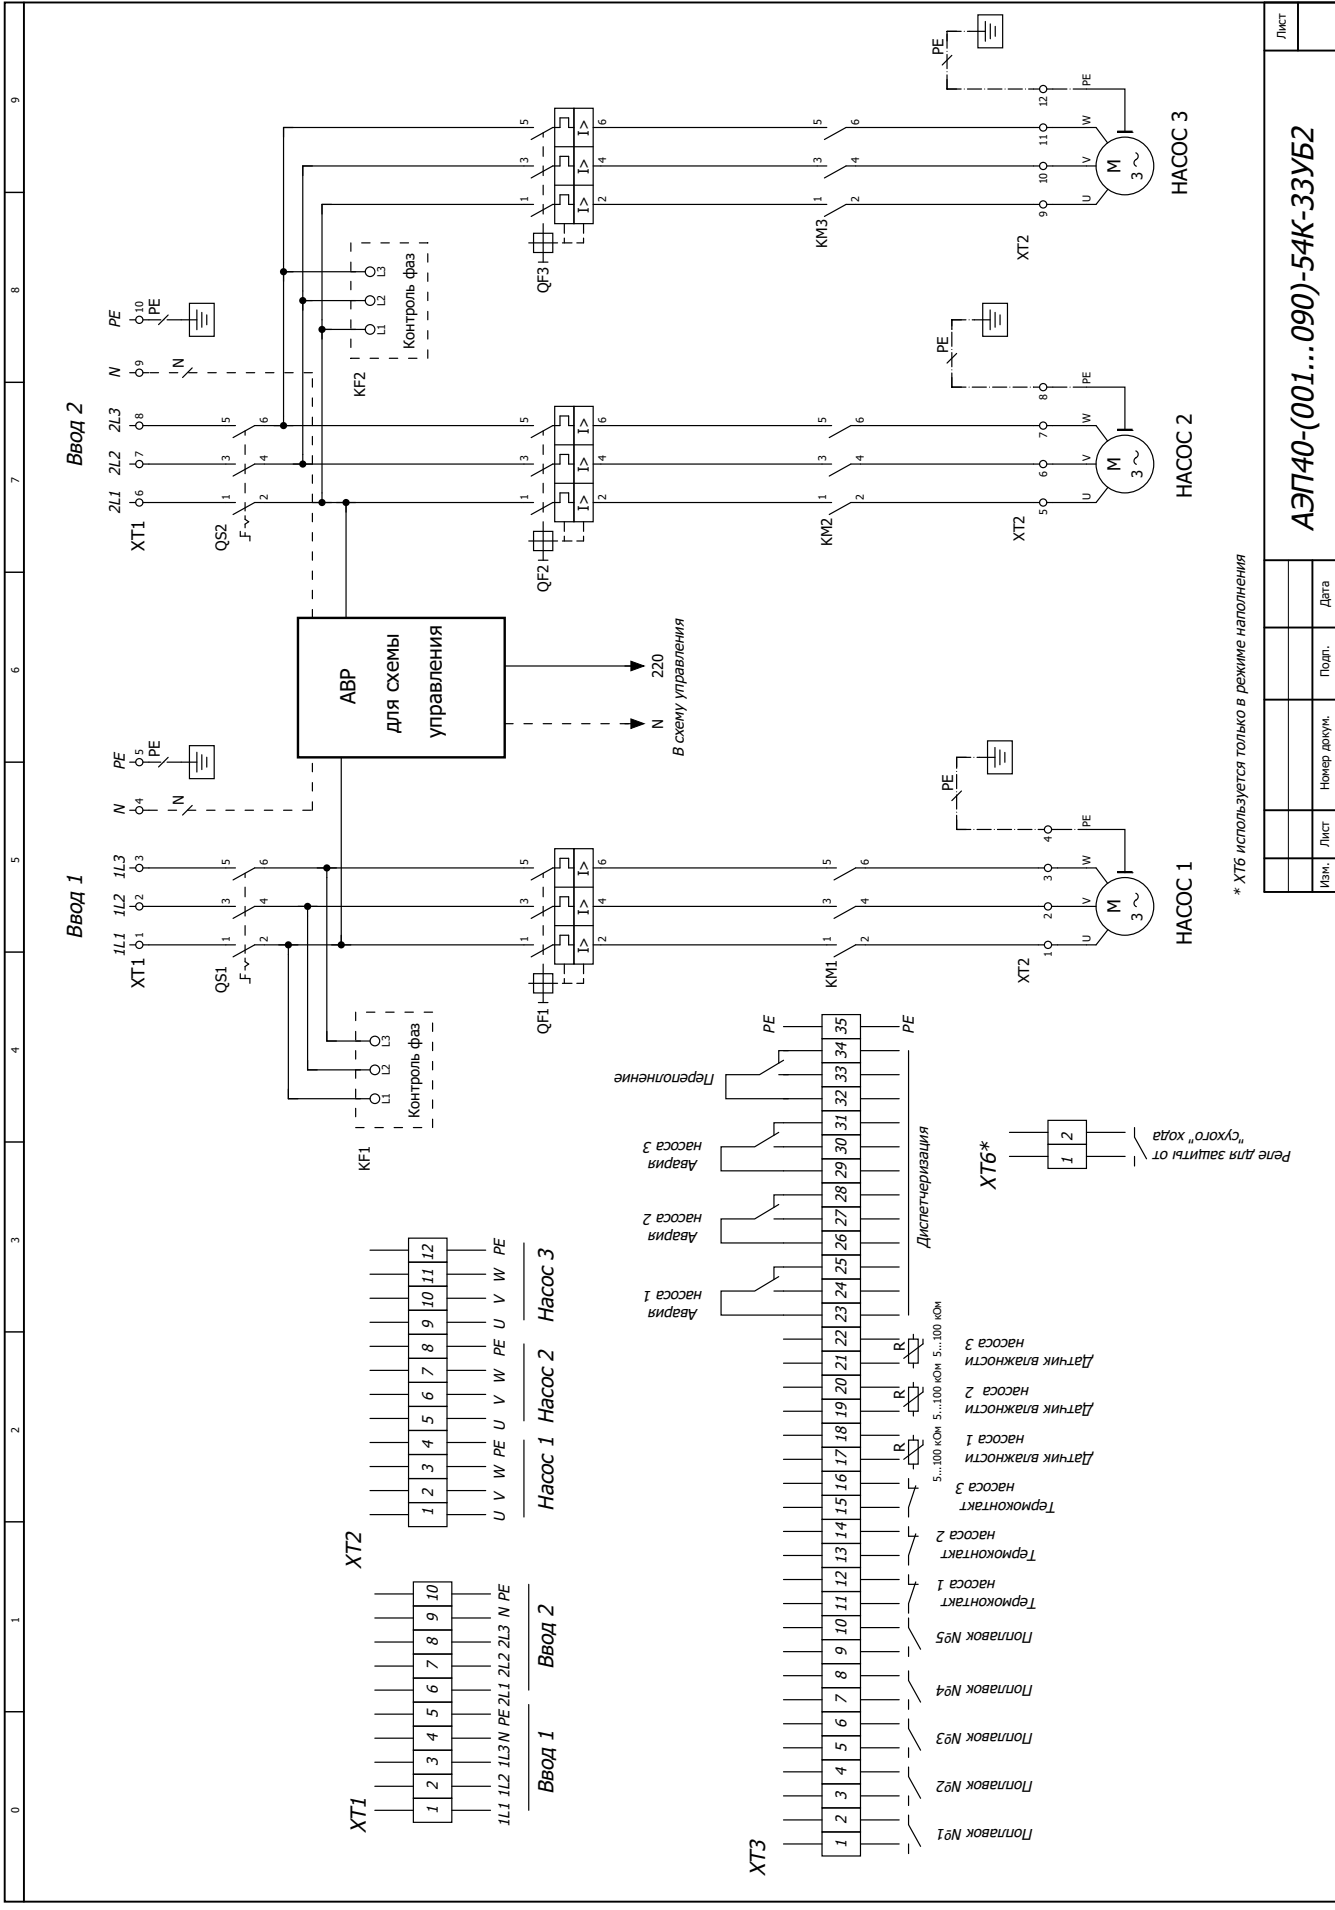

* XT6 используется только в режиме наполнения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

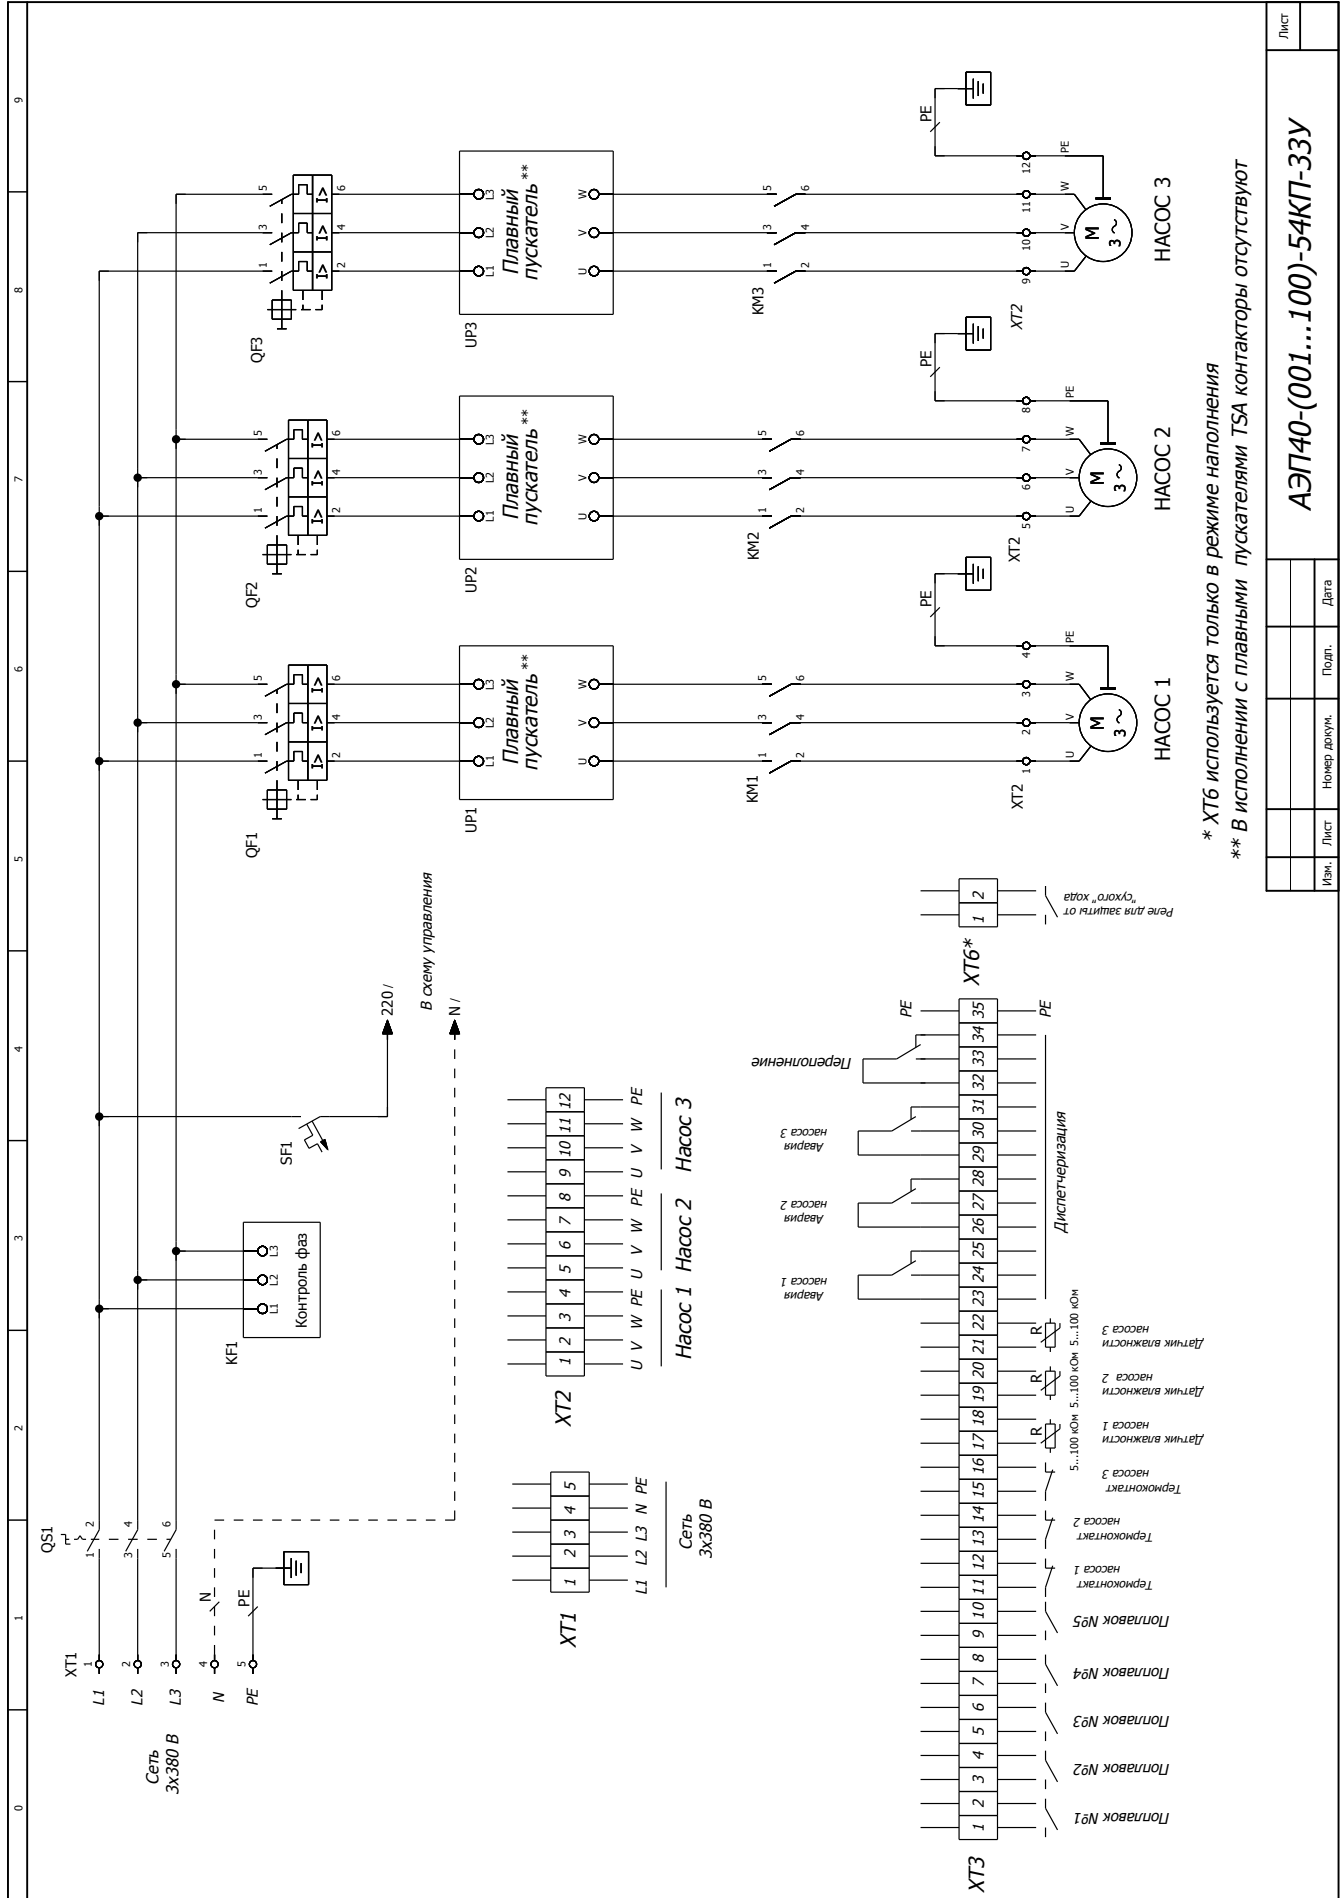


* XT6 используется только в режиме наполнения

** В исполнении с плавными пускателями TSA контакторы отсутствуют

Лист	
Изм.	
Лист	
Номер докум.	
Подп.	
Дата	

АЭП40-(001...100)-54КП-33У

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

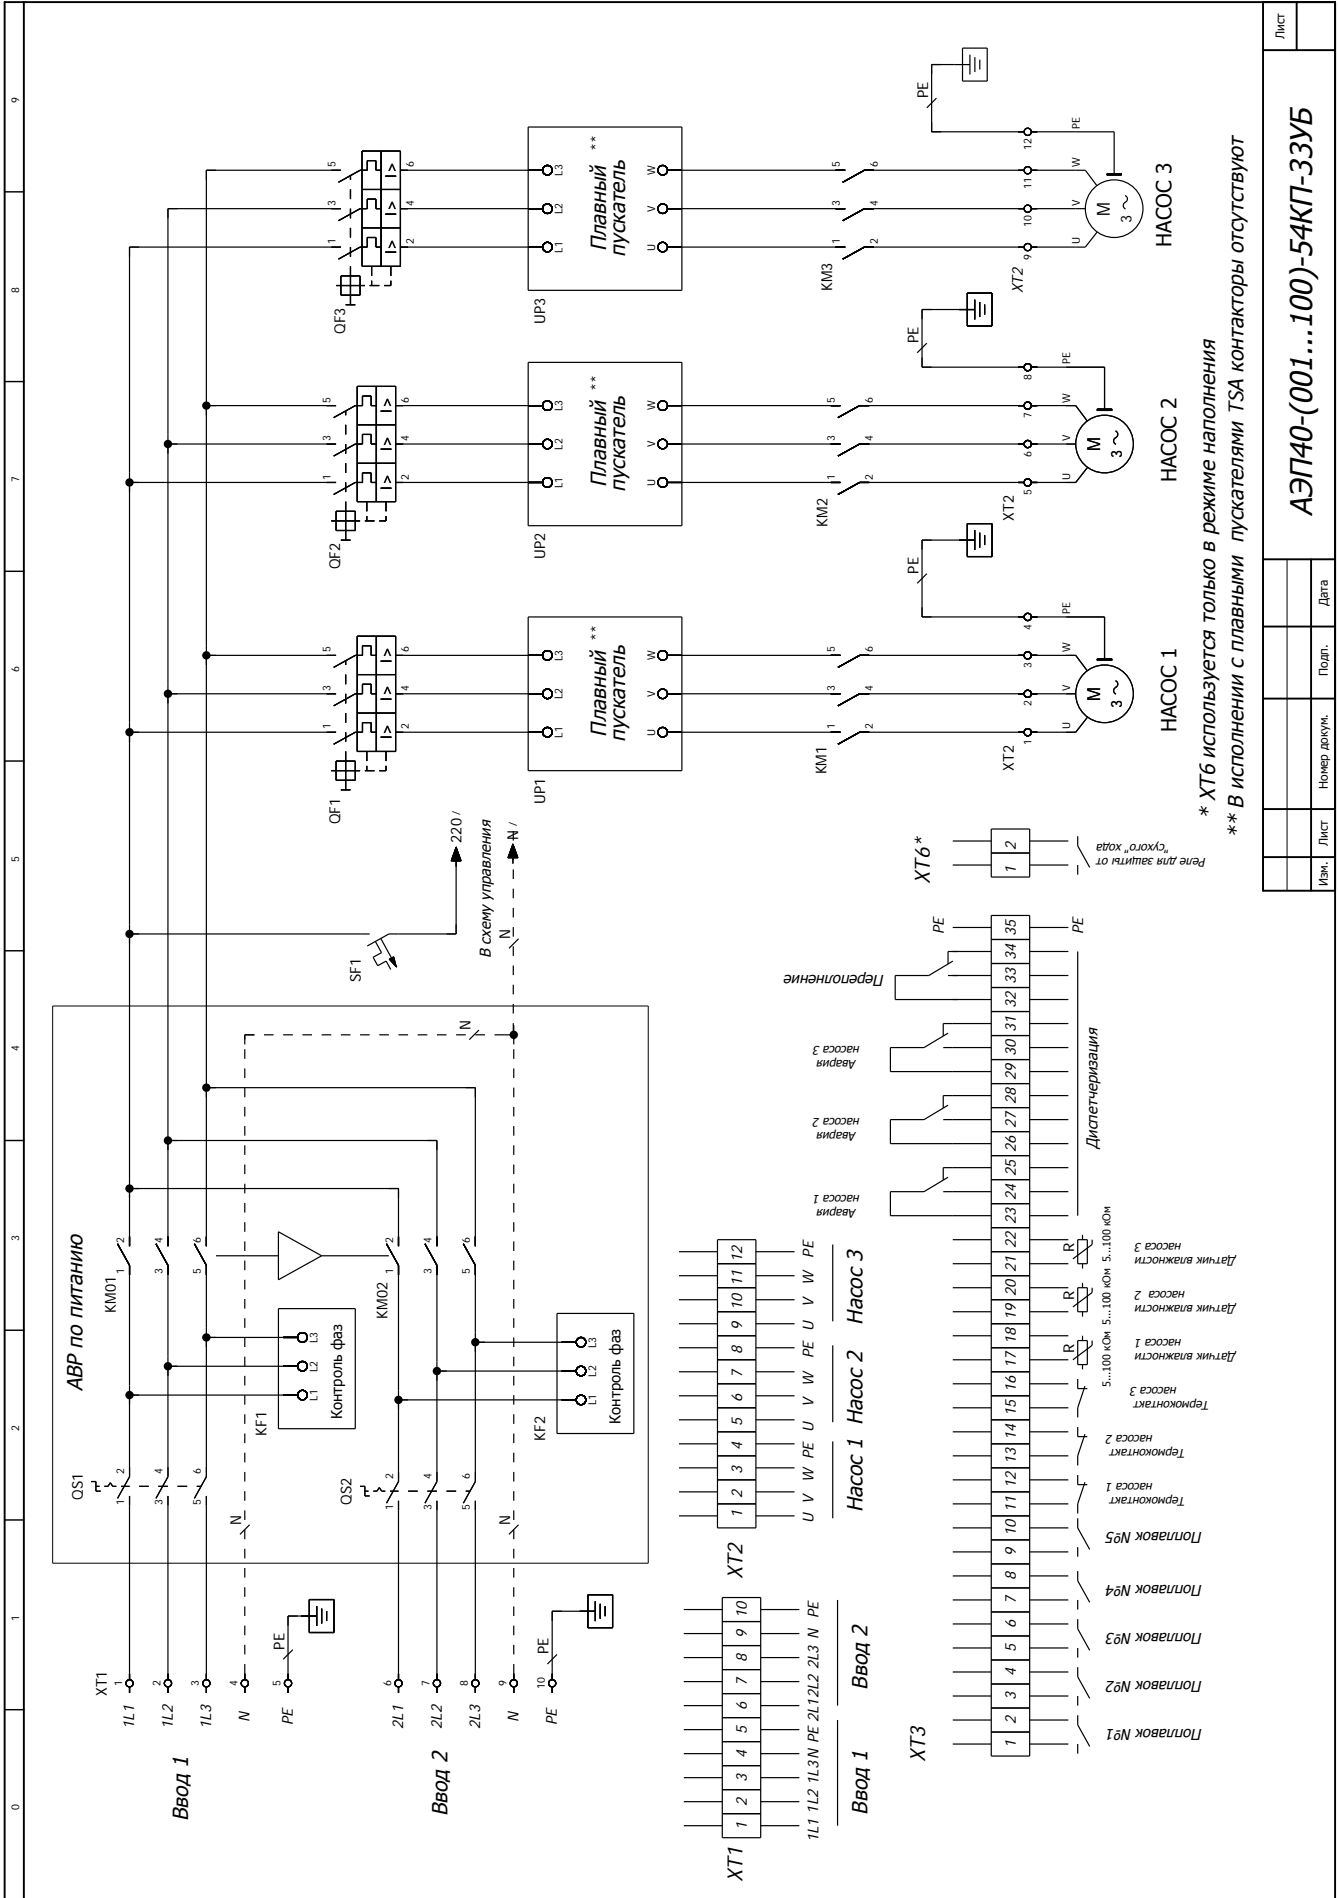

* XT6 используется только в режиме наполнения


** В исполнении с плавными пускателями TSA контакторы отсутствуют

Имя:	Лист:	Номер документа:	Подп.	Дата:

АЭП40-(001...100)-54КП-3ЗУБ

Лист

ВИДЫ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

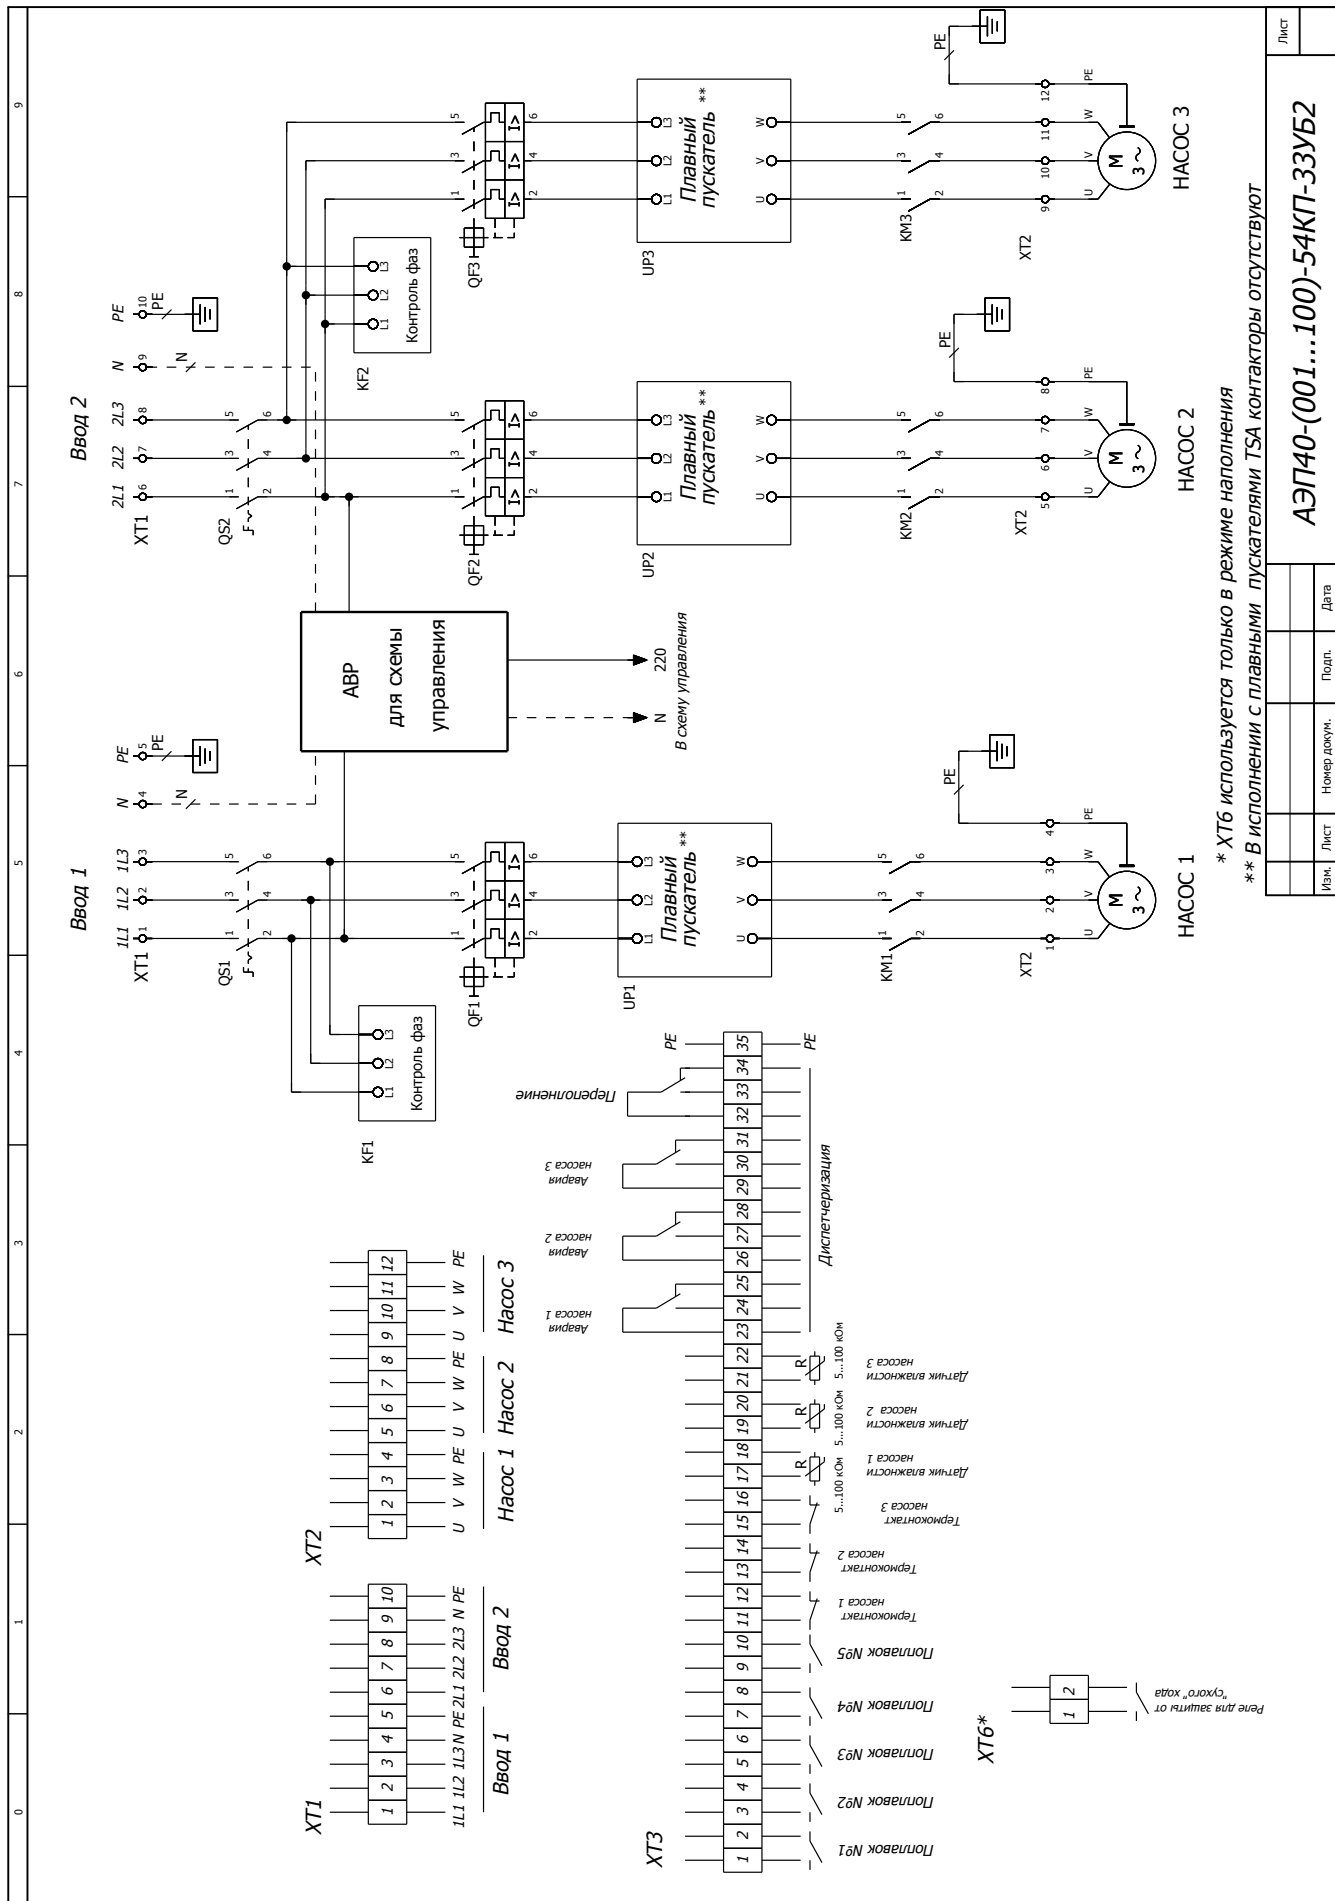

* ХТ6 используется только в режиме наполнения

** В исполнении с плавными пускателями TSA контакторы отсутствуют

Изм.	Лист	Номер докум.	Подп.	Дата

АЭП40-(001...100)-54КП-3ЗУБ2

Лист